


Stampante/ cornice per fotografie digitali

DPP-F800

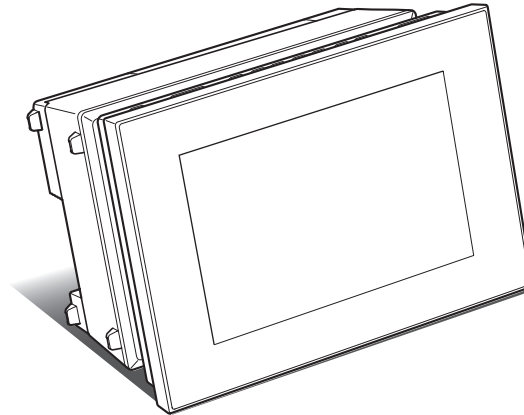

Istruzioni per l'uso

Prima di utilizzare questa unità, leggere attentamente i documenti "Da leggere subito" e "Informazioni sui pacchetti per stampe" forniti e il presente manuale, "Istruzioni per l'uso", e conservarli come riferimento futuro.

Questi modelli non sono disponibili in tutti i paesi e le aree geografiche.

Descrizione generale

Utilizzo come cornice digitale

Utilizzo come stampante

Utilizzo di varie funzioni

Stampa in diverse modalità

Utilizzo con un computer

Risoluzione dei problemi

Informazioni aggiuntive

Stampato con inchiostro a base di olio vegetale senza COV (composto organico volatile).

Printed in China



© 2010 Sony Corporation

S-Frame

Leggere i documenti "Da leggere subito" e "Informazioni sui pacchetti per stampe".

AVVERTENZA

Per ridurre il pericolo di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA -SALVARE QUESTE ISTRUZIONI PERICOLO PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI

Se la forma della spina non si adatta alla presa di corrente, usare un adattatore accessorio per spina con la configurazione corretta per la presa di corrente.

Non esporre le batterie a fonti di calore eccessivo, quali la luce del sole, il fuoco o simili.

AVVERTENZA

Sostituire la batteria esclusivamente con una del tipo specificato. Diversamente, si potrebbero causare incendi o incidenti. Provvedere allo smaltimento delle pile usate seguendo le istruzioni.

Nota per gli utenti in Europa

Il presente prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti dalla Direttiva EMC relativa all'uso dei cavi di collegamento di lunghezza inferiore a 3 metri.

Attenzione

Il campo elettromagnetico alle frequenze specifiche può influenzare l'immagine e il suono di questa unità.

Nota

Se l'elettricità statica o interferenze elettromagnetiche causano l'interruzione del trasferimento dei dati, che pertanto non avviene, è necessario riavviare l'applicazione oppure scollegare, quindi ricollegare il cavo di comunicazione (USB e così via).

Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire

potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valido solo per l'Italia).

Trattamento delle pile esauste (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi Europei con sistema di raccolta differenziata)



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che la pila non deve essere considerata un normale rifiuto domestico.

Su alcuni tipi di pile questo simbolo potrebbe essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. I simboli chimici del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) sono aggiunti, se la batteria contiene più dello 0,0005% di mercurio o dello 0,004% di piombo.

Assicurandovi che le pile siano smaltite correttamente, contribuirte a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali.

In caso di prodotti che per motivi di sicurezza, prestazione o protezione dei dati richiedano un collegamento fisso ad una pila interna, la stessa dovrà

essere sostituita solo da personale di assistenza qualificato. Consegnare il prodotto a fine vita al punto di raccolta idoneo allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche; questo assicura che anche la pila al suo interno venga trattata correttamente.

Per le altre pile consultate la sezione relativa alla rimozione sicura delle pile.

Conferire le pile esauste presso i punti di raccolta indicati per il riciclo.

Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento della pila esausta o del prodotto, potete contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Avviso per i clienti residenti nei paesi che applicano le direttive UE

Questo prodotto è realizzato da Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone. Il Rappresentante autorizzato per la conformità alle direttive EMC e per la sicurezza dei prodotti è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi questione relativa all'assistenza o alla garanzia, consultare gli indirizzi forniti a parte nei relativi documenti.

La duplicazione, la modifica o la stampa di CD, programmi televisivi, materiale protetto da copyright quale ad esempio immagini o pubblicazioni oppure di qualsiasi altro materiale, ad eccezione delle registrazioni o dei montaggi effettuati dall'utente, sono destinati esclusivamente all'uso privato o domestico. Se non si è in possesso del copyright o non si è ottenuto il consenso dai proprietari del copyright relativamente al materiale da duplicare, l'uso del suddetto materiale oltre i limiti consentiti potrebbe violare quanto stabilito dalle leggi sul copyright, nonché implicare il diritto da parte del proprietario del copyright di richiedere l'indennizzo.

Per l'uso di immagini fotografiche con il presente dispositivo, fare attenzione a non violare le leggi sul copyright. L'uso o la modifica non consentiti di immagini di altre persone potrebbe violarne i diritti.

Per alcune dimostrazioni, prestazioni o esibizioni, l'uso di fotografie potrebbe non essere consentito.

Copia di riserva

Per evitare il rischio di eventuali perdite di dati causate da operazioni accidentali o problemi di funzionamento del dispositivo, si consiglia di salvare i dati in una copia di riserva (backup).

Informazioni

IN NESSUN CASO IL RIVENDITORE SI RITIENE RESPONSABILE DI DANNI DIRETTI, ACCIDENTALI O INDIRETTI DI QUALSIASI NATURA, PERDITE O SPESE CAUSATI DA PRODOTTI DIFETTOSI O DALL'USO DEI PRODOTTI STESSI.

Sony declina ogni responsabilità per qualsiasi danno accidentale o consequenziale o per la perdita dei dati registrati provocati dall'uso o da problemi di funzionamento del dispositivo o della scheda di memoria.

Note sullo schermo LCD

- La qualità e i colori dell'immagine visualizzata sullo schermo non saranno identici a quelli dell'immagine stampata a causa della differenza dei metodi di visualizzazione e dei profili. Non si tratta di un problema di funzionamento.
- Non esercitare pressione sullo schermo LCD. Diversamente, lo schermo potrebbe presentare perdite di colore con conseguenti problemi di funzionamento.
- Se si espone lo schermo LCD alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo, potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Poiché lo schermo LCD è stato fabbricato utilizzando una tecnologia ad alta precisione, oltre il 99,99% dei pixel sono operativi per l'uso effettivo. Tuttavia, sullo schermo LCD potrebbero comparire in modo continuo piccoli punti neri e/o luminosi (bianchi, rossi, blu o verdi). Poiché fanno parte del normale processo di fabbricazione, tali punti non costituiscono un problema e non influenzano in alcun modo la stampa.
- In ambienti freddi, sullo schermo LCD potrebbe presentarsi il fenomeno delle immagini residue. Non si tratta di un problema di funzionamento.

Avviso per gli utenti

Programma © 2010 Sony Corporation

Documentazione © 2010 Sony Corporation

Tutti i diritti riservati. Sono vietate la riproduzione, la traduzione e la riduzione su qualsiasi supporto informatico del presente manuale o del software in esso descritto, in toto o parziale, senza previa approvazione scritta di Sony Corporation.

IN NESSUN CASO SONY CORPORATION SI RITIENE RESPONSABILE DI DANNI INCIDENTALI, INDIRETTI O SPECIALI, BASATI SU ATTI ILLECITI O DERIVANTI DALL'USO O IN CONNESSIONE CON IL PRESENTE MANUALE, IL SOFTWARE O ALTRE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE.

Rimuovendo i sigilli della confezione del CD-ROM, vengono accettati tutti i termini e le condizioni del presente contratto. Se tali termini e condizioni non vengono accettati, restituire immediatamente il disco con la confezione intatta assieme al resto del pacchetto al rivenditore presso cui è stato effettuato l'acquisto.

Sony Corporation si riserva il diritto di modificare il presente manuale e le informazioni in esso contenute in qualsiasi momento e senza preavviso.

Il software qui descritto potrebbe sottostare ai termini di un contratto di licenza utente separato.

Non è possibile modificare né duplicare le immagini contenute nel software, quali le immagini campione, se non per uso personale. La duplicazione non autorizzata del presente software è proibita dalle leggi sul copyright.

La duplicazione o la modifica non autorizzata di lavori di terzi protetti da copyright potrebbe contravvenire ai diritti riservati dei rispettivi proprietari.

<p>È possibile che, per alcune funzioni, venga fatto riferimento al documento "Da leggere subito" e "Informazioni sui pacchetti per stampe" nel caso in cui questo opuscolo contenga informazioni dettagliate.</p>
--

Indice

Avviso per gli utenti	4
-----------------------------	---

Prima di iniziare

Funzioni	10
Uso della funzione di cornice digitale	10
Uso della funzione di stampante	11
Funzionalità ulteriori	11
Verifica accessori inclusi	12
Identificazione delle parti	13
Informazioni sulla visualizzazione delle informazioni	16
Vista singola	16
Vista indice	16

Per iniziare (operazioni preliminari)

Utilizzo come cornice digitale

Preparazione del telecomando	20
Rotazione del dispositivo	21
Collegamento alla fonte di alimentazione CA	22
Accensione del dispositivo	23
Impostazione di data e ora correnti	24
Inserimento di una scheda di memoria	25
Modifica della visualizzazione	27
Visualizzazione come presentazione di diapositive	28
Visualizzazione orologio e calendario	29

Modalità Vista singola (vis.imm.sing.)	30
Vista indice	31

Utilizzo come stampante

Preparazione	32
Collocazione del dispositivo in posizione di stampa (posizione orizzontale)	32
Inserimento del nastro a inchiostro	33
Inserimento della carta di stampa	34
Stampa di base	36
Stampa in modalità di visualizzazione singola	36
Stampa in modalità presentazione	37

Utilizzo di varie funzioni (operazioni avanzate)

Presentazione di diapositive	40
Modifica delle impostazioni della presentazione di diapositive	40
Importazione di immagini da una scheda di memoria alla memoria interna	42
Indicazione del supporto di riproduzione	44
Esportazione di un'immagine dalla memoria interna a una scheda di memoria	45
Eliminazione di un'immagine	47
Registrazione di un contrassegno	48
Ordinamento delle immagini (Filtro)	50

Regolazione delle dimensioni e dell'orientamento dell'immagine	51
Ingrandimento/riduzione di un'immagine	51
Rotazione di un'immagine	51
Modifica delle impostazioni della funzione di spegnimento/accensione automatica	52

Sceita della modalità di stampa (stampa avanzata)

Modifica delle impostazioni di stampa (Stampa data, Bordi, Pagine per foglio)	56
Esecuzione di "Stampa creativa" (Calendario/layout di stampa/ Foto ID)	57
Creazione di un calendario	57
Creazione di un layout di stampa	59
Creazione di una Foto ID	60
Modifica di un'immagine	61
Regolazione della qualità di un'immagine	61
Salvataggio di un'immagine	62
Esecuzione di Stampa batch (Stampa indice/Stampa DPOF/ Stampa tutto)	63

Modifica delle impostazioni di questo dispositivo

Modifica delle impostazioni	64
Procedura impostazioni	64
Voci da impostare	66

Il collegamento a un computer offre ulteriori possibilità

Utilizzo con un computer

Operazioni possibili quando si collega il dispositivo a un computer	72
Requisiti di sistema	72
Prima di collegarsi a un computer	73
Collegamento a un computer	74
Selezione della funzione del dispositivo	74

Uso della memoria interna del dispositivo

Copia di un'immagine dal computer al dispositivo	76
Scollegamento del computer	77

Stampa da un computer

Stampa di un'immagine dal computer	78
Installazione del software	78
Installazione del driver della stampante	78
Installazione di PMB (Picture Motion Browser)	81
Stampa di foto da un computer	82
Stampa da PMB (Picture Motion Browser)	82
Registrazione di una cartella di navigazione	86
Stampa da un'applicazione software disponibile in commercio	87

Risoluzione dei problemi

Messaggi di errore	90
Qualora si verifichi un problema	93
Se la carta si inceppa	104
Pulizia	105

Varie

Informazioni sulle schede di memoria	108
“Memory Stick”	108
Scheda di memoria SD	109
xD-Picture Card	109
Note sull'uso delle schede di memoria	110
Caratteristiche tecniche	111
Marchi di fabbrica e copyright	113
Precauzioni	113
Sicurezza	113
Collocazione	114
Pulizia	115
Smaltimento del dispositivo	115
Indice analitico	116

Le illustrazioni del manuale potrebbero essere leggermente diverse rispetto al prodotto.

promemoria

Prima di iniziare

Descrizione generale



Funzioni

La stampante/cornice per fotografie digitali può essere utilizzata in vari modi, a seconda delle sue due funzioni.

La stampante/cornice per fotografie digitali DPP-F800 Sony è in grado di visualizzare sullo schermo le immagini scattate con una fotocamera digitale e di stampare quelle che si preferiscono, in modo semplice e senza dover utilizzare un computer.

Uso della funzione di cornice digitale

- Guardare le foto come in una presentazione (pagina 40)



Vista singola



Vista multi immagine



Vista orologio



Vista calendario

- Tanti stili di visualizzazione diversi (pagina 29~31)




Orologio



Calendario




Vista singola




Vista indice


- Visualizzazione delle foto nell'ordine desiderato (pagina 50)




Ordina per cartella



Ordina per data




Ordina per
verticale/orizzontale




Ordina per selezione

- Visualizzazione delle foto in verticale o orizzontale (pagina 21)

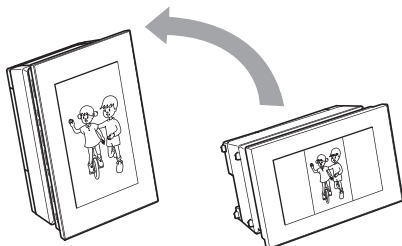


- Visualizzazione delle foto per il tempo desiderato (pagina 52)

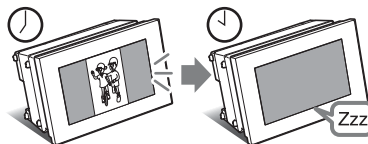

Uso della funzione di stampante

- Stampa di una foto nel formato visualizzato (pagina 36)

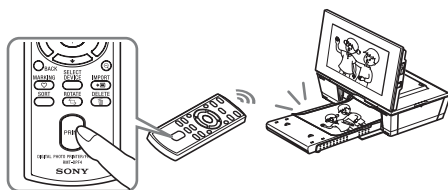

- Stampa in diverse modalità (pagina 56)



Stampa data



Stampa con o senza bordo



Pagine per foglio

- Creazione di un calendario dei preferiti, di un layout di stampa o di una foto per documento di identità (pagina 57)



Calendario




layout di stampa




Foto ID

Funzionalità ulteriori

- Importazione di immagini nella memoria interna (pagina 42)
È possibile importare immagini dalla scheda di memoria alla memoria interna.
- Esportazione di immagini (pagina 45)
È possibile esportare immagini dalla memoria interna alla scheda di memoria.

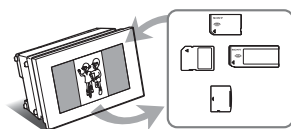


- Collegamento a computer per scambiare o stampare immagini (pagina 72)

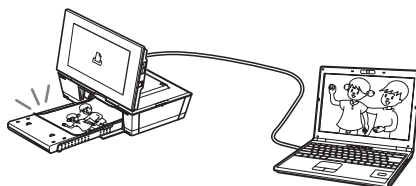

Verifica accessori inclusi

Assicurarsi che i seguenti accessori siano inclusi.


- Stampante/cornice per fotografie digitali (1)

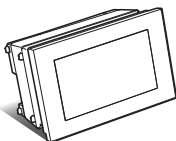


- Telecomando (1)




- Alimentatore CA (1)




- Cavo di alimentazione*¹ (1)




- Vassoio della carta (1)

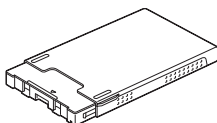

- Cartuccia di pulizia (1)
- Foglio di pulizia (1)



- CD-ROM (software del driver della stampante per Windows Ver.1.0 e PMB (Picture Motion Browser) Ver.5.2) (1)



- Istruzioni per l'uso (questo opuscolo) (1)
- Da leggere subito (1)
- Informazioni sui pacchetti per stampe (1)
- Garanzia (in alcune aree geografiche, la garanzia non è in dotazione). (1)
- Contratto di licenza del software per l'utente finale Sony (1)

*1 La forma e le specifiche della spina del cavo di alimentazione differiscono a seconda della zona in cui è stato acquistato il dispositivo.

Informazioni sui pacchetti per stampe Sony (in vendita separatamente)

Utilizzare un pacchetto per stampe a colori opzionale Sony specifico per questo dispositivo. Non utilizzare altri pacchetti per stampe.


Informazioni sul cavo di alimentazione in dotazione

Il cavo di alimentazione in dotazione è destinato esclusivamente all'uso con questo dispositivo e non può essere utilizzato con altri dispositivi elettrici.




Identificazione delle parti

Per i dettagli, consultare le pagine indicate tra parentesi.


Parte anteriore

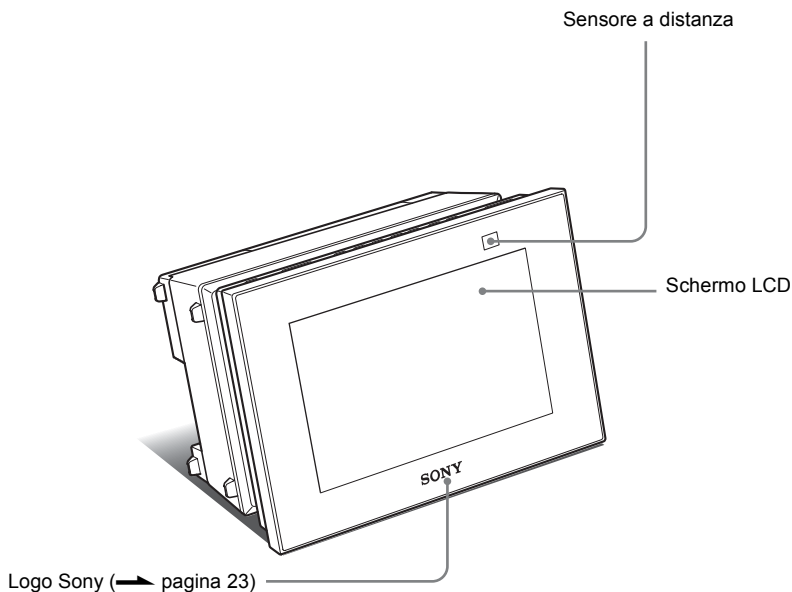

Parte posteriore

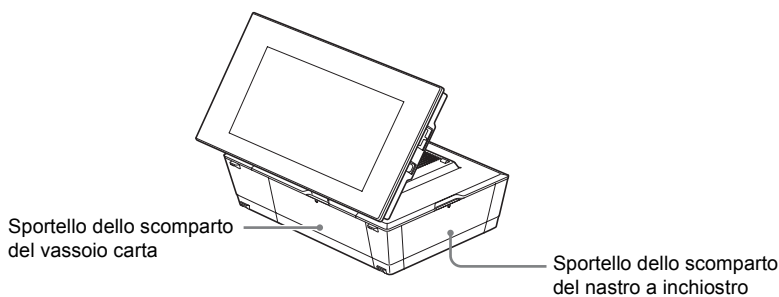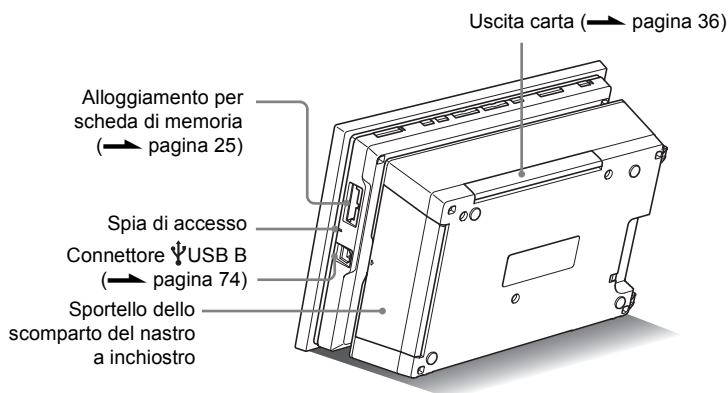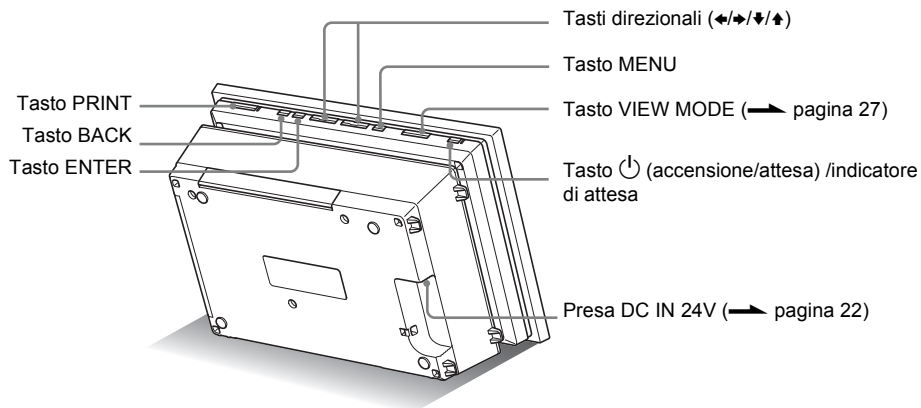

Telecomando

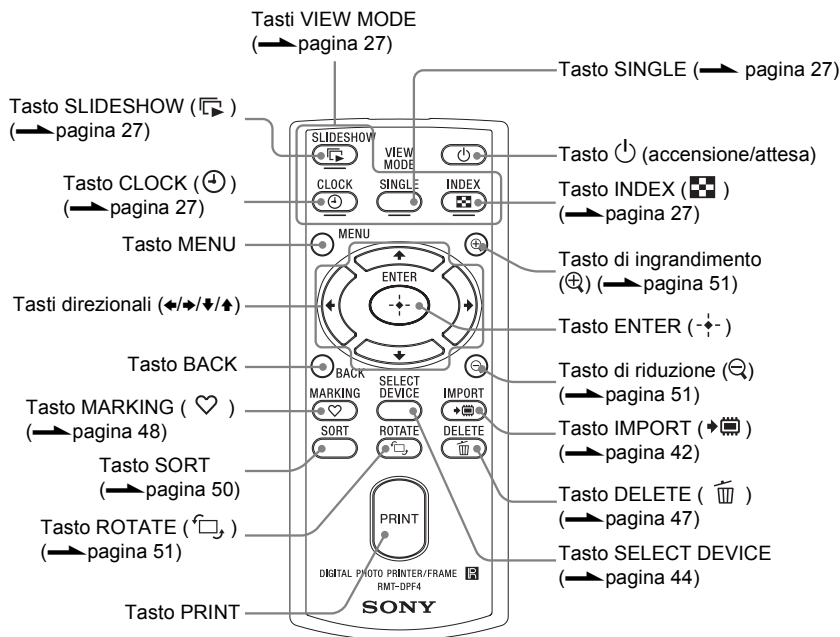

Descrizioni presenti in questo manuale


Le operazioni descritte nel presente manuale si basano sul funzionamento del telecomando. Se un'operazione viene eseguita in maniera diversa, ad esempio tramite il telecomando e i tasti posti sul dispositivo, la relativa spiegazione si trova nei suggerimenti.

Informazioni sulla visualizzazione delle informazioni





Vista singola

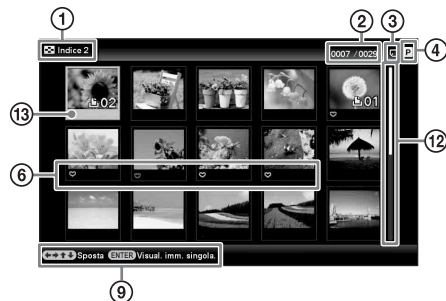













Vista indice



Vengono visualizzate le informazioni seguenti.

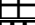	Voci	Descrizione
①	Tipo di visualizzazione	Viene visualizzato il nome dello stile di visualizzazione. Vista singola <ul style="list-style-type: none">• Immagine intera• Adatta a schermo• Intera (c/ Exif)• Adatta (c/ Exif) Vista indice <ul style="list-style-type: none">• Indice 1• Indice 2• Indice 3
②	N. immagine/ N. totale di immagini	Vengono visualizzati il numero dell'immagine visualizzata e il numero totale delle immagini.
③	Informazioni sul dispositivo	Viene visualizzata un'icona che indica il supporto da cui proviene l'immagine visualizzata. <ul style="list-style-type: none">•  (Memoria interna)•  ("Memory Stick")•  (Scheda di memoria SD)•  (xD-Picture Card)
④	Tipo di nastro a inchiostro	Viene visualizzato il tipo di nastro a inchiostro installato. <ul style="list-style-type: none">• P (P size)• C (cartuccia di pulizia)

	Voci	Descrizione
⑤	Informazioni sull'immagine	<p>Vengono visualizzate le informazioni dettagliate sull'immagine.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formato del file (JPEG (4:4:4), JPEG (4:2:2), JPEG (4:2:0), BMP, TIFF) • Numero di pixel (larghezza × altezza) • Produttore del dispositivo sorgente dell'immagine • Nome del modello del dispositivo sorgente dell'immagine • Velocità dell'otturatore (es.: 1/8) • Valore di apertura (es.: F2,8) • Valore di esposizione (es.: +0,0EV) • Informazioni di rotazione
⑥	Informazioni di impostazione	<p>Vengono visualizzate le informazioni sull'impostazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  (Informazioni di protezione) •  (Informazioni sui file associati) <p>(Viene visualizzato quando è presente un file associato, ad esempio un file di immagini di piccole dimensioni per posta elettronica o un videoclip).</p> <ul style="list-style-type: none"> •  (Viene visualizzato quando un contrassegno è registrato). •  DPOF <p>(Viene visualizzato se un'immagine ha una richiesta di stampa impostata in DPOF (Digital Print Order Format)).</p>
⑦	Numero immagine (Numero cartella-file)	<p>Viene visualizzato se un'immagine è compatibile DCF. In caso contrario, viene visualizzato un nome di file.</p> <p>Il nome del file può essere diverso da quello che appare nel computer.</p>
⑧	Data/ora dello scatto	<p>Vengono visualizzate la data e l'ora in cui l'immagine visualizzata è stata scattata.</p>
⑨	Messaggio di istruzioni	<p>Vengono visualizzate le istruzioni per l'uso.</p>
⑩	Impostazione del numero di stampe	<p>Viene visualizzato il numero di copie impostato.</p>
⑪	Informazioni sull'impostazione di stampa	<p>Vengono visualizzate le impostazioni relative alla data di stampa, alla stampa con bordi e al layout di stampa (solo in posizione di stampa (pagina 32)).</p> <ul style="list-style-type: none"> •  (Stampa data ON) •  (Data e ora stampa ON) •  (Con bordi 1 ON) •  (Con bordi 2 ON) •  (Pagine per foglio 4 ON) •  (Pagine per foglio 9 ON) •  (Pagine per foglio 16 ON)

	Voci	Descrizione
⑫	Barra di scorrimento	La barra di scorrimento indica la posizione di un'immagine selezionata tra tutte le immagini o tra i risultati dell'ordinamento (pagina 50).
⑬	Cursore	Spostando il cursore è possibile selezionare un'immagine con  /↗/↘/↑.

Per iniziare (operazioni preliminari)

Utilizzo come cornice digitale




Utilizzo come stampante




Preparazione del telecomando

La pila al litio in dotazione (CR2025) è già stata inserita nel telecomando. Prima dell'uso, rimuovere il foglio protettivo come indicato nella figura.

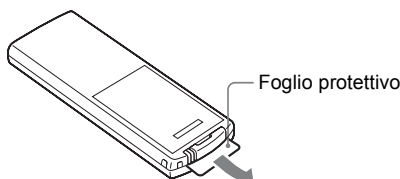

Uso del telecomando


Indirizzare l'estremità superiore del telecomando verso il sensore a distanza del dispositivo.

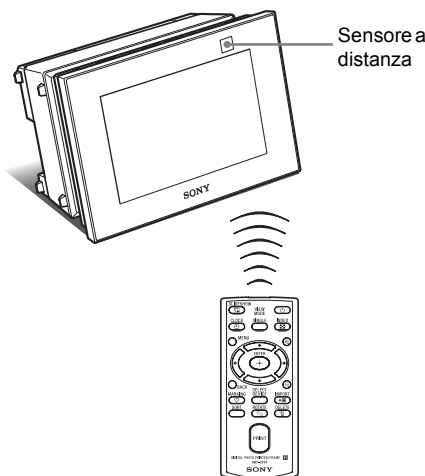


Sostituzione della pila del telecomando

Se il telecomando cessa di funzionare, sostituire la pila (pila al litio CR2025) con una pila nuova.

- 1 Premere la linguetta verso l'interno.

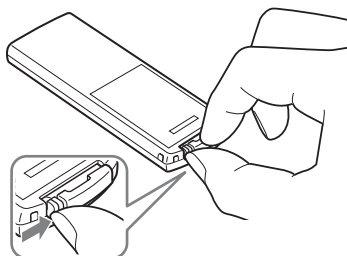

- 2 Estrarre il portapile.

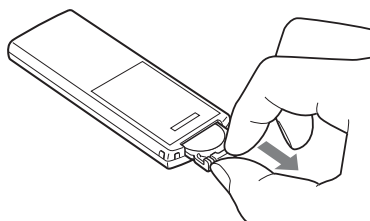

- 3 Inserire una nuova pila e reinserire il portapile nuovamente nel telecomando.

Inserire la pila in modo tale che il simbolo "+" sia rivolto verso l'alto.

AVVERTENZA

La batteria può esplodere se usata scorrettamente. Evitare pertanto di ricaricarla, smontarla o gettarla nel fuoco.

Note


- L'utilizzo di una pila diversa da quella specificata potrebbe comportare un guasto della pila.
- Provvedere allo smaltimento delle pile usate secondo le disposizioni delle autorità locali.
- Non riporre il telecomando in un luogo eccessivamente caldo e umido.

- Prestare attenzione all'introduzione di corpi estranei nel telecomando, ad esempio durante la sostituzione della pila.
- L'uso improprio della pila può comprometterne il corretto funzionamento.
 - Non ricaricare la pila.
 - In caso di mancato utilizzo del telecomando per un periodo di tempo prolungato, rimuovere la pila dal telecomando per non comprometterne il funzionamento.
 - L'errato inserimento, la messa in corto circuito, lo smontaggio, il surriscaldamento della pila o il lancio della stessa nel fuoco possono irreparabilmente danneggiarla.


Rotazione del dispositivo

Impostazione in orizzontale o in verticale

È possibile impostare il dispositivo in posizione orizzontale o verticale ruotandolo.

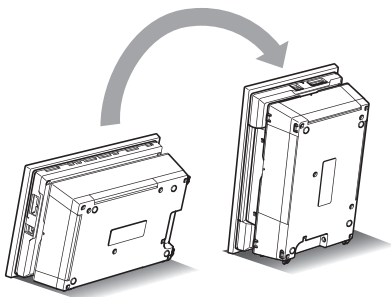

In caso di posizionamento verticale del dispositivo, l'immagine visualizzata ruota automaticamente in posizione verticale.

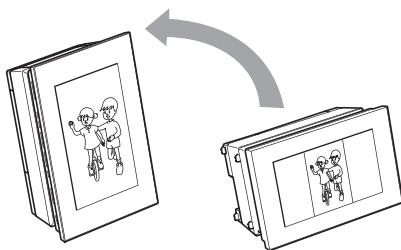


Note

- Verificare la stabilità del dispositivo. Se il dispositivo non viene adeguatamente posizionato, si rischia di farlo cadere.
- Quando il dispositivo è in posizione verticale oppure è spento, il logo Sony non si accende.
- È inoltre possibile ruotare l'immagine manualmente (pagina 51).
- Per stampare un'immagine, sistemare il dispositivo in posizione di stampa (posizione orizzontale) (pagina 32).

Collegamento alla fonte di alimentazione CA

- 1** Inserire la spina dell'alimentatore CA nella presa DC IN 24V nella parte posteriore del dispositivo.
- 2** Collegare una spina del cavo di alimentazione al connettore dell'alimentatore CA e l'altra spina alla presa a parete.
Il dispositivo si accende automaticamente.

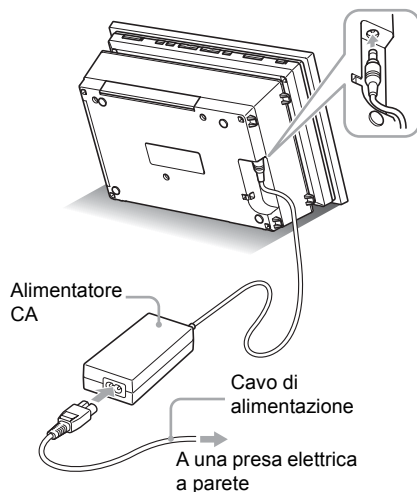

La presa di corrente dovrebbe trovarsi il più vicino possibile al dispositivo, in un luogo di facile accesso.

Note

- Non collocare il dispositivo in posizione instabile come ad esempio su un tavolo malfermo.
- Collegare l'alimentatore CA a una presa elettrica a muro vicina e facilmente accessibile. Qualora si verificano problemi nell'utilizzo dell'alimentatore, spegnere immediatamente l'apparecchio scollegando la spina dalla presa elettrica a muro.

- Evitare di mandare in cortocircuito la spina dell'alimentatore CA con oggetti metallici, in quanto si potrebbero causare problemi di funzionamento.
- Non utilizzare l'alimentatore CA se collocato in uno spazio ridotto come ad esempio quello che separa una parete da un mobile.
- Al termine dell'utilizzo, rimuovere l'alimentatore CA dalla presa DC IN 24V del dispositivo e il cavo di alimentazione dalla presa a parete.
- Finché rimane collegato alla presa a parete, questo dispositivo non può essere considerato scollegato dalla fonte di alimentazione CA (alimentazione di rete), nemmeno se la stampante è stata spenta.

Per l'utilizzo del dispositivo all'estero - Fonti di alimentazione


Il dispositivo e l'alimentatore CA (in dotazione) possono essere utilizzati in qualsiasi Paese o regione in cui l'alimentazione sia compresa tra 100 V e 240 V CA, 50 Hz/60 Hz.


Non utilizzare un trasformatore elettrico (convertitore da viaggio), in quanto potrebbe causare problemi di funzionamento.

Accensione del dispositivo


Se il dispositivo è già stato acceso nella precedente sezione, vedere la sezione successiva.

Accensione

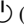Per accendere, premere  (accensione/attesa) sul dispositivo o sul telecomando. La luce dell'indicatore di attesa passa da rossa a verde. Il logo Sony sul pannello anteriore si accende.

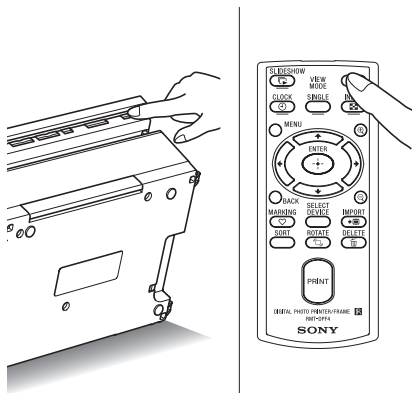

Spegnimento


Tenere premuto  (accensione/attesa) sul dispositivo o sul telecomando fino allo spegnimento dell'alimentazione. La luce dell'indicatore di attesa passa da verde a rossa e il dispositivo entra in modalità di attesa.

Note

Non scollegare l'alimentatore CA dalla presa a parete o dalla presa DC IN 24V prima che la luce dell'indicatore di attesa sia diventata rossa, in quanto si potrebbe danneggiare il dispositivo.

Operazioni allo stato iniziale


Se il dispositivo è acceso ma non è inserita nessuna scheda di memoria, viene visualizzata la schermata iniziale riportata di seguito.

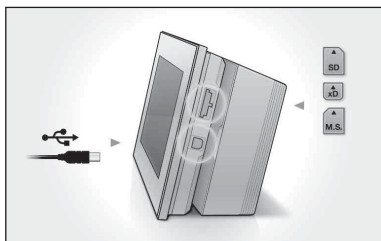

Se il dispositivo resta inattivo per 10 secondi, viene visualizzata la modalità demo. Premendo un tasto qualunque diverso da quello di accensione, viene nuovamente visualizzata la schermata iniziale.

Per prima cosa, premere MENU durante la visualizzazione della schermata iniziale, quindi impostare data e ora correnti. (Vedere la sezione successiva)


Impostazione di data e ora correnti

- 1 Premere MENU.
- 2 Premere \leftarrow/\rightarrow per selezionare la linguetta  (Impostazioni).

Suggerimenti

È possibile utilizzare i tasti \leftarrow/\rightarrow solo quando non è selezionata la voce di impostazione di data e orologio (pagina 29).

- 3 Premere \downarrow/\uparrow per selezionare [Impostaz. data e ora], quindi premere \leftarrow/\rightarrow .

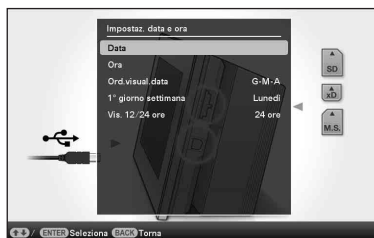

- 4 Regolazione della data.
 - ① Premere \downarrow/\uparrow per selezionare [Data], quindi premere \leftarrow/\rightarrow .
 - ② Premere \leftarrow/\rightarrow per selezionare anno, mese e giorno, quindi premere \downarrow/\uparrow per selezionare un valore, infine premere \leftarrow/\rightarrow .
- 5 Regolazione dell'ora.
 - ① Premere \downarrow/\uparrow per selezionare [Ora], quindi premere \leftarrow/\rightarrow .
 - ② Premere \leftarrow/\rightarrow per selezionare ora, minuto e secondo, quindi premere \downarrow/\uparrow per selezionare un valore, infine premere \leftarrow/\rightarrow .
- 6 Selezione del formato della data.
 - ① Premere \downarrow/\uparrow per selezionare [Ord.visual.data], quindi premere \leftarrow/\rightarrow .

- ② Premere $\blacktriangledown/\blacktriangle$ per selezionare un formato, quindi premere \blacklozenge .
- A-M-G
 - M-G-A
 - G-M-A

7 Impostazione del giorno di inizio della settimana del calendario.
Quando il calendario viene visualizzato, è possibile impostare il giorno visualizzato sulla sinistra.

- ① Premere $\blacktriangledown/\blacktriangle$ per selezionare [1° giorno settimana], quindi premere \blacklozenge .
- ② Premere $\blacktriangledown/\blacktriangle$ per selezionare [Domenica] oppure [Lunedì], quindi premere \blacklozenge .

8 Selezione del formato di visualizzazione dell'ora.


- ① Premere $\blacktriangledown/\blacktriangle$ per selezionare [Vis. 12/24 ore], quindi premere \blacklozenge .
- ② Premere $\blacktriangledown/\blacktriangle$ per selezionare [12 ore] oppure [24 ore], quindi premere \blacklozenge .

9 Premere MENU.
Viene chiusa la schermata menu.

Inserimento di una scheda di memoria


Inserire saldamente la scheda di memoria nel relativo alloggiamento con il lato riportante l'etichetta rivolto verso se stessi (mentre ci si trova in posizione frontale rispetto al retro del dispositivo).

Quando la scheda di memoria è inserita correttamente, la spia d'accesso lampeggia. Se la spia d'accesso non lampeggia, reinserire la scheda di memoria dopo aver controllato il lato della scheda di memoria con l'etichetta.

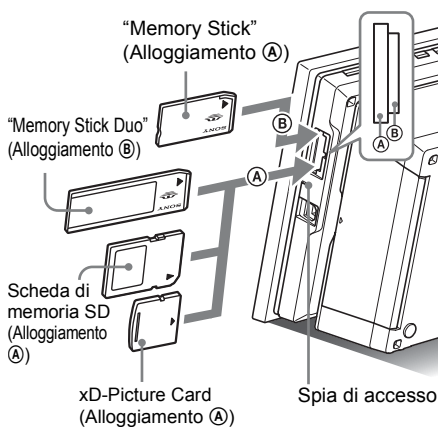

Note

- Quando si utilizza un supporto miniSD/SDHC **1**, microSD/SDHC **2** o “Memory Stick Micro” **3**, accertarsi di inserirlo nell'adattatore appropriato.

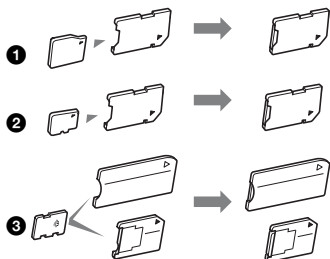

Per ulteriori dettagli sulle schede di memoria compatibili, fare riferimento alle pagine 108-110. Per informazioni sui formati dei file supportati, fare riferimento a pagina 111.

Quando si inserisce una scheda di memoria

Quando si inserisce una scheda di memoria, le immagini che contiene vengono visualizzate automaticamente. Se si spegne l'alimentazione durante la visualizzazione delle immagini e poi la si riaccende, continueranno ad essere visualizzate le stesse immagini.

Note

- Nella visualizzazione orologio e calendario, passare a “Presentazione”, “vis.imm.sing.” o “Indice” (vedere la sezione successiva).

Per modificare il dispositivo di riproduzione

Premere il tasto SELECT DEVICE (pagina 44).

Rimozione di una scheda di memoria

Rimuovere la scheda di memoria dal relativo alloggiamento nella direzione inversa a quella dell'inserimento.

Non rimuovere la scheda di memoria mentre la spia di accesso sta lampeggiando.

Note


- L'alloggiamento è compatibile con una “Memory Stick” sia standard che Duo, in modo da non rendere indispensabile l'utilizzo di un adattatore “Memory Stick”.
- L'alloggiamento multiuso per “Memory Stick” (Standard/Duo)/scheda di memoria SD/MMC/xD-Picture Card rileva automaticamente il tipo di scheda.

Modifica della visualizzazione

È possibile modificare lo stile di visualizzazione tramite i tasti VIEW MODE.

- 1 Premere il tasto corrispondente alla modalità di visualizzazione che si desidera selezionare.

Tasti VIEW MODE

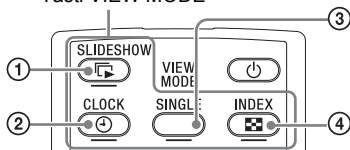

Lo schermo passa alla modalità di visualizzazione selezionata.

①



Presentazione
(pagina 28)

②



Orologio e calendario
(pagina 29)

③



SINGLE
Vista singola
(pagina 30)

④




Indice analitico
(pagina 31)

Suggerimenti

- Se si utilizzano i tasti di questo dispositivo, premere VIEW MODE in alto dietro lo schermo LCD, premere \blacktriangle per spostare il cursore nell'area di selezione della visualizzazione e premere $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ per selezionare una visualizzazione.
- In alternativa è possibile premere ripetutamente VIEW MODE su questo dispositivo, spostare il cursore all'interno dell'area di selezione delle visualizzazioni e selezionare una modalità di visualizzazione.

Area di selezione della visualizzazione

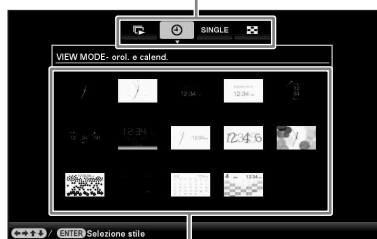

Area di selezione dello stile

- 2 Selezionare uno stile mediante $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ e premere \blacktriangle .

Lo schermo passa allo stile di visualizzazione selezionato.








Suggerimenti

- Se il cursore si trova nell'area di selezione della visualizzazione, spostarlo nell'area di selezione dello stile premendo \blacktriangledown .
- È possibile spostarsi all'interno dell'area di selezione dello stile premendo il tasto corrispondente alla modalità di visualizzazione selezionata correntemente \blacktriangleleft , \blacktriangle , **SINGLE** o \blacktriangle o VIEW MODE su questo dispositivo ripetutamente.

Note

- Se il dispositivo viene lasciato inattivo per un certo periodo di tempo, verrà selezionato automaticamente lo stile indicato dal cursore.

Visualizzazione come presentazione di diapositive

Visualizzazione	Stile	Descrizione
 Presentazione	 Vista singola	Le immagini vengono visualizzate consecutivamente, una dopo l'altra.
	 Vista multi immagine	Consente di visualizzare immagini multiple contemporaneamente.
	 Vista orologio	Consente di visualizzare le immagini consecutivamente e assieme alla data e ora attuali.
	 Vista calendario	Consente di visualizzare le immagini consecutivamente e assieme al calendario. Vengono visualizzate data e ora attuali.
	 Macchina tempo	Consente di visualizzare le immagini consecutivamente, assieme alla data e ora dello scatto. Non vengono visualizzate data e ora attuali.
	 Vista casuale	Consente di visualizzare le immagini passando casualmente tra diversi stili ed effetti di presentazione. Quando le immagini vengono visualizzate in ordine casuale Questa operazione è possibile se l'opzione [Casuale] di [Impost. presentaz.] è impostata su [Attivato]. (pagina 41)


Suggerimenti

- Quando viene selezionata la visualizzazione presentazione, è possibile impostare l'intervallo, l'effetto, l'ordine di elenco o l'effetto colore. Consultare “Modifica delle impostazioni della presentazione di diapositive” (pagina 40).
- Premendo \blacktriangleleft durante la presentazione, la visualizzazione passa alla modalità di visualizzazione singola.
- In caso di spegnimento e riaccensione del dispositivo durante la presentazione, quest'ultima riparte dall'ultima immagine visualizzata.

Visualizzazione orologio e calendario




Orologio1




Orologio2


Orologio3



Orologio4



Orologio5



Orologio6




Orologio7



Orologio8



Orologio9



Orologio10



Orologio11



Calendario1



Calendario2



Calendario3



Calendario lunare
(selezionando
[Cinese semplif.] in
[Impost. lingua
(Language)])




Calendario arabo
(selezionando
[Arabic] in
[Impost. lingua
(Language)])







Calendario persiano
(selezionando
[Persian] in
[Impost. lingua
(Language)])

Utilizzo come cornice digitale





Note

- In modalità di visualizzazione orologio e calendario è disponibile solo la linguetta  (Impostazioni).

Modalità Vista singola (vis.imm.sing.)

Visualizzazione	Stile	Descrizione
SINGLE		Consente di visualizzare un'immagine intera sullo schermo. È possibile passare da una all'altra delle immagini da visualizzare premendo ◀/▶.
	Immagine intera	
		Consente di visualizzare un'immagine a schermo intero. (In base alle proporzioni dell'immagine registrata, il bordo dell'immagine potrebbe essere visualizzato solo parzialmente.) È possibile passare da una all'altra delle immagini da visualizzare premendo ◀/▶.
	Adatta a schermo	
		Consente di visualizzare informazioni sull'immagine quali il numero dell'immagine, il nome del file e la data in cui è stata scattata, durante la visualizzazione dell'immagine intera. È possibile passare da una all'altra delle immagini da visualizzare premendo ◀/▶.
	Intera (c/ Exif)	Per informazioni dettagliate sull'immagine consultare "Informazioni sulla visualizzazione delle informazioni" (pagina 16).
		Consente di visualizzare informazioni sull'immagine quali il numero dell'immagine, il nome del file e la data in cui è stata scattata, nel modo a schermo intero. (In base alle proporzioni dell'immagine registrata, il bordo dell'immagine potrebbe essere visualizzato solo parzialmente.) È possibile passare da una all'altra delle immagini da visualizzare premendo ◀/▶.
	Adatta (c/ Exif)	Per informazioni dettagliate sull'immagine consultare "Informazioni sulla visualizzazione delle informazioni" (pagina 16).

Vista indice

Visualizzazione	Stile	Descrizione
 Indice	 Indice 1	Consente di visualizzare un elenco di miniature grandi. È possibile selezionare un'immagine premendo $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangledown/\blacktriangleup$.
	 Indice 2	Consente di visualizzare un elenco di miniature. È possibile selezionare un'immagine premendo $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangledown/\blacktriangleup$.
	 Indice 3	Consente di visualizzare un elenco di miniature piccole. È possibile selezionare un'immagine premendo $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangledown/\blacktriangleup$.

Suggerimenti

- Una miniatura è un'immagine in formato ridotto per l'utilizzo nell'indice che viene registrata tra le immagini riprese mediante una fotocamera digitale.
- Quando l'immagine desiderata appare nella visualizzazione dell'indice, è possibile selezionare la modalità di visualizzazione singola premendo $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$.

Preparazione

Per utilizzare il dispositivo come una stampante, attenersi alla seguente procedura.

Preparare il telecomando (pagina 20).

Collegare l'alimentazione CA (pagina 22).

Sistemare il dispositivo in posizione di stampa (posizione orizzontale) (Vedere l'argomento successivo).

Inserire un nastro a inchiostro (pagina 33).

Inserire la carta di stampa (pagina 34).


Accendere il dispositivo (pagina 23).

- Per ulteriori dettagli sul telecomando e sull'alimentazione CA, fare riferimento al capitolo “Utilizzo come cornice digitale” (pagina 20).

Collocazione del dispositivo in posizione di stampa (posizione orizzontale)


Per utilizzare il dispositivo come una stampante, attenersi alla seguente procedura.

- 1** Collocare il dispositivo in orizzontale (posizione di stampa) e aprire lo sportello dello scomparto del vassoio della carta.
- 2** Inclinare il display verso l'alto.

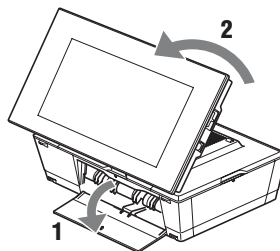

Inserimento del nastro a inchiostro


- 1 Tirare e aprire lo sportello dello scomparto del nastro a inchiostro.
- 2 Inserire il nastro a inchiostro nella direzione della freccia finché non si arresta in posizione con uno scatto.

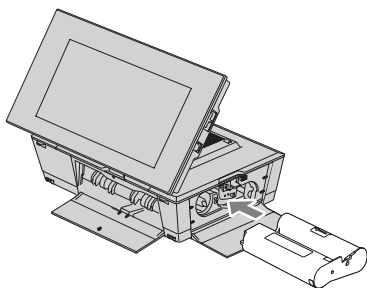

- 3 Chiudere lo sportello dello scomparto del nastro a inchiostro.



Rimozione del nastro a inchiostro

Premere verso l'alto la leva di espulsione blu, quindi rimuovere il nastro a inchiostro esaurito.

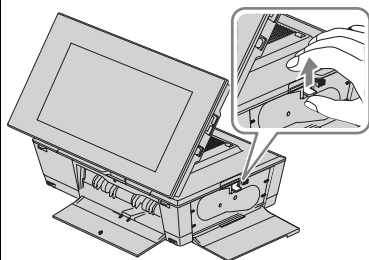

Note

- Non toccare il nastro a inchiostro e non lasciarlo in luoghi polverosi. Impronte o polvere sul nastro a inchiostro possono produrre una stampa imperfetta.
- Non riavvolgere il nastro a inchiostro e non utilizzarlo riavvolto per la stampa. In caso contrario, non sarà possibile ottenere una stampa corretta e potrebbero inoltre verificarsi problemi di funzionamento. Qualora il nastro a inchiostro non si arresti in posizione con uno scatto, rimuoverlo e reinserirlo. Solo nel caso in cui il nastro a inchiostro sia troppo allentato per essere caricato, tenere premuto il rullo centrale del nastro e avvolgere il nastro a inchiostro nella direzione della freccia per metterlo in tensione.

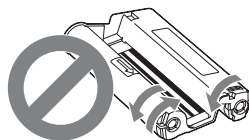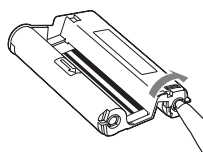

Non avvolgere il nastro nelle direzioni qui indicate.

- Non smontare il nastro a inchiostro.
- Non estrarre il nastro dal nastro a inchiostro.
- Non rimuovere il nastro a inchiostro durante la stampa.


Note sulla conservazione dei pacchetti per stampe

Evitare di collocare il pacchetto per stampe in luoghi soggetti a temperature elevate (oltre i 30 °C), umidità elevata, polvere eccessiva o luce solare diretta. Conservare il nastro in un luogo fresco e al riparo dalla luce e utilizzarlo entro un breve periodo di tempo dalla data di produzione. A seconda delle condizioni di conservazione, il nastro a inchiostro potrebbe subire un deterioramento. L'uso di un nastro a inchiostro deteriorato potrebbe produrre un effetto negativo sui risultati delle stampe, per il quale non è possibile fornire alcuna garanzia o risarcimento.


Inserimento della carta di stampa

1 Aprire lo sportello del vassoio della carta.

Afferrare i punti su entrambi i lati dello sportello del vassoio della carta (indicati con delle frecce) e aprire lo sportello del vassoio della carta.

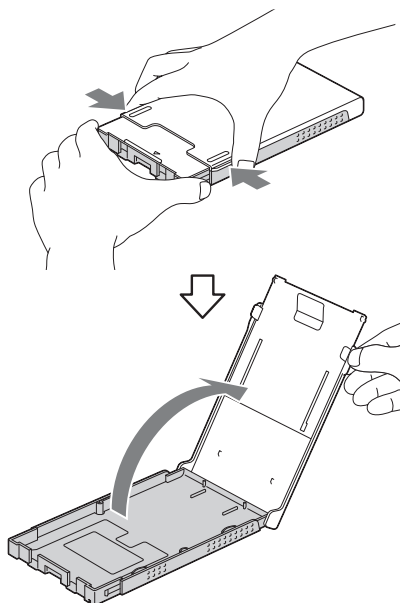


2 Collocare la carta di stampa nel vassoio della carta con la superficie di stampa rivolta verso l'alto.

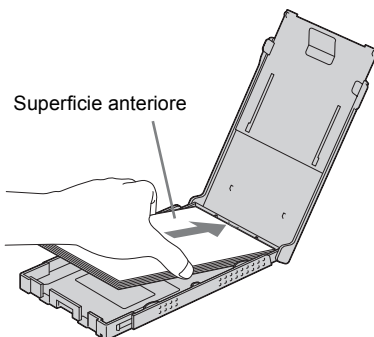


Verificare che la carta di stampa non sia capovolta.


Superficie anteriore

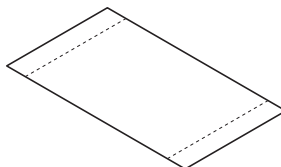


Superficie posteriore

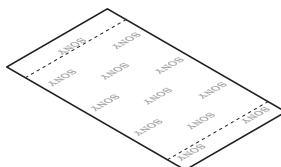

3 Chiudere lo sportello del vassoio della carta.

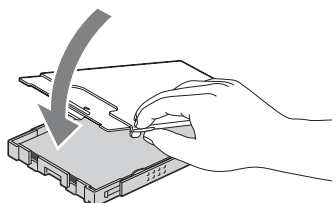

4 Aprire lo sportello scorrevole.

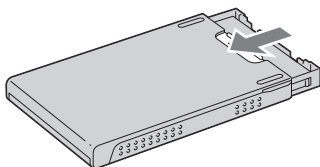


Note

- È possibile inserire fino a 20 fogli di carta di stampa. Sfogliare la carta di stampa accuratamente. Inserire la carta di stampa con il foglio protettivo rivolto verso l'alto. Rimuovere il foglio protettivo dal vassoio.
- In assenza di foglio protettivo, inserire la carta di stampa nel vassoio della carta con la superficie di stampa (il lato che non presenta contrassegni) rivolta verso l'alto.
- Non toccare la superficie di stampa. Impronte o contaminazioni della superficie di stampa potrebbero produrre una stampa imperfetta.
- Non piegare la carta di stampa né strapparla in corrispondenza delle perforazioni prima della stampa.
- Per evitare inceppamenti della carta o malfunzionamenti del dispositivo, attenersi alle indicazioni seguenti prima della stampa:
 - Non scrivere a mano o a macchina sulla carta di stampa.
 - Non incollare adesivi o francobolli sulla carta di stampa.
 - Quando si aggiunge della carta di stampa nel vassoio della carta, accertarsi che il numero complessivo di fogli di carta di stampa non sia superiore a 20.
 - Non inserire assieme tipi diversi di carta di stampa nel vassoio della carta.
 - Non stampare su carta di stampa usata. Stampare due volte un'immagine sullo stesso foglio non renderà l'immagine stampata più intensa.
 - Utilizzare esclusivamente carta di stampa destinata a questo dispositivo.
 - Non utilizzare la carta di stampa espulsa senza alcuna stampa.

Note sulla conservazione della carta di stampa

- Per conservare la carta di stampa nel vassoio, rimuovere il vassoio della carta dal dispositivo e chiudere lo sportello scorrevole del vassoio della carta.
- Evitare di conservare la carta con le facciate stampate che si toccano l'una con l'altra o a contatto con prodotti in gomma o in plastica che comprendano cloruro di vinile o plastificanti per periodi di tempo prolungati, in quanto potrebbero verificarsi alterazioni dei colori o deterioramento dell'immagine stampata.
- Evitare di collocare la carta di stampa in ubicazioni soggette a temperature o umidità elevate, a polvere eccessiva o alla luce solare diretta.
- Quando si intende conservare della carta di stampa parzialmente utilizzata, conservarla nel suo sacchetto originale o in un contenitore simile.


5 Inserire il vassoio della carta nel dispositivo.

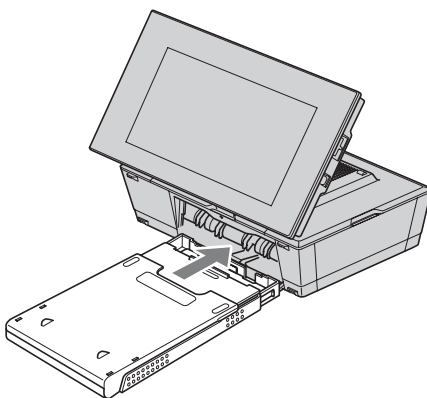

Prima della stampa

L'uscita carta si apre automaticamente quando il dispositivo è collocato nella posizione di stampa (in posizione orizzontale), tuttavia verificare che sia totalmente aperto prima di avviare la stampa.

Lasciare uno spazio sufficiente attorno al dispositivo. La carta di stampa fuoriesce dalla parte posteriore più di una volta durante la stampa. Lasciare 11 cm o uno spazio più ampio attorno alla parte posteriore del dispositivo.

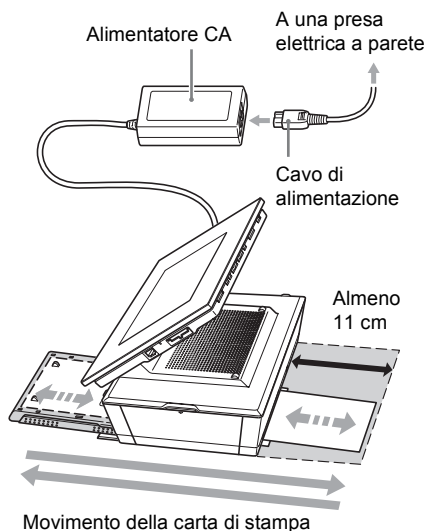

Stampa di base

In questo paragrafo viene spiegato come visualizzare sullo schermo LCD di questo dispositivo le immagini di una scheda di memoria o di una memoria interna e come stampare le immagini selezionate (stampa diretta).

Per stampare un'immagine dal computer eventualmente collegato, fare riferimento a "Stampa da un computer" (pagina 78).

Stampa in modalità di visualizzazione singola

- 1 Premere (accensione/attesa) per accendere il dispositivo.
- 2 Impostare la modalità di visualizzazione singola.
Per cambiare la visualizzazione, fare riferimento a "Modifica della visualizzazione" (pagina 27).
- 3 Premere per visualizzare l'immagine che si desidera stampare.
- 4 Impostare il numero di stampe.
Per effettuare una sola stampa dell'immagine visualizzata, saltare questo punto e andare al punto 5.
Se si preme il tasto quando un'immagine è visualizzata in modalità di visualizzazione singola, viene visualizzato 01 in fondo a destra sullo schermo.
Premere per impostare il numero di stampe, quindi premere . Lo schermo torna alla modalità di visualizzazione singola e viene visualizzato il numero di stampe impostato.

5 Premere PRINT.

La stampa ha inizio.

Le immagini vengono stampate in base al numero di copie impostato al punto 4.

Per stampare più immagini

Ripetere i passaggi 3 e 4.

Per modificare il numero di copie da stampare

Visualizzare l'immagine di cui si desidera modificare il numero di copie da stampare e premere $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ per modificare il dato.

Selezionando "0" si annulla la stampa.

Suggerimenti

- Premendo PRINT in modalità di visualizzazione indice (pagina 31), verrà stampata l'immagine indicata dal cursore nel numero di copie impostato nel numero di stampe.
- Per stampare una pagina dell'indice, fare riferimento a "Esecuzione di Stampa batch" (pagina 63).

Stampa in modalità presentazione

È possibile stampare direttamente dalla schermata visualizzata di una presentazione.

1 Premere ⏻ (accensione/attesa) per accendere il dispositivo.

2 Impostare la modalità di visualizzazione presentazione. Per cambiare la visualizzazione, fare riferimento a "Modifica della visualizzazione" (pagina 27).

Premere $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ per selezionare l'immagine che si desidera stampare.

3 Premere PRINT.
Viene visualizzata la schermata di anteprima di stampa.



4 Impostare il numero di stampe. Se si preme il tasto $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ durante la visualizzazione dell'anteprima di stampa, viene visualizzato 01 in fondo a destra sullo schermo.

Premere $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ per impostare il numero di stampe, quindi premere $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$. Lo schermo torna alla schermata di anteprima di stampa e viene visualizzato il numero di stampe impostato.

5 Premere PRINT.

La stampa ha inizio.

Viene stampata l'immagine visualizzata nella schermata di anteprima di stampa.

Note

- Non è possibile eseguire stampe in visualizzazione orologio e calendario.
- Non spostare o spegnere il dispositivo durante la stampa, in quanto il nastro a inchiostro potrebbe bloccarsi o la carta potrebbe incepparsi. In caso di spegnimento, lasciare il vassoio della carta inserito e riaccendere il dispositivo. Dopo l'espulsione della carta, riprendere la stampa.
- Non rimuovere il vassoio della carta durante la stampa, in quanto potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- La carta di stampa fuoriesce più di una volta durante la stampa. Non toccare e non tirare la carta che fuoriesce.
- In caso di inceppamento della carta di stampa, fare riferimento a pagina 104.
- La stampa con le opzioni Stampa data/Bordi/Pagine per foglio è possibile solo nella modalità di visualizzazione immagine singola (pagina 56).

Utilizzo di varie funzioni (operazioni avanzate)


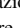



Utilizzo di varie funzioni



Presentazione di diapositive

1 Premere  (Presentazione).



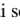



Suggerimenti

- Se si utilizzano i tasti di questo dispositivo, premere VIEW MODE in alto dietro lo schermo LCD, premere  per spostare il cursore nell'area di selezione della visualizzazione e premere / per selezionare  (Presentazione).
- Quando il cursore si trova nell'area di selezione della visualizzazione, spostarlo nell'area di selezione dello stile mediante .
- Quando il cursore si trova nell'area di selezione dello stile, spostarlo premendo ripetutamente VIEW MODE.

Area di selezione della visualizzazione



Area di selezione dello stile




2 Premere /// per selezionare lo stile desiderato, quindi premere -.





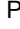


Consultare “Visualizzazione come presentazione di diapositive” (pagina 28) per informazioni dettagliate sugli stili della presentazione di diapositive.





Modifica delle impostazioni della presentazione di diapositive

1 Premere MENU.

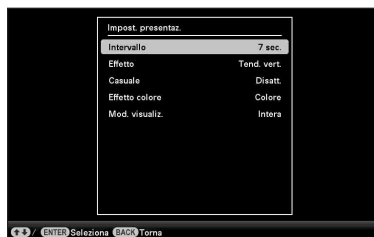2 Premere / per selezionare la linguetta  (Impostazioni).

3 Premere / per selezionare [Impost. presentaz.], quindi premere -.



4 Premere / per selezionare la voce, quindi premere -. Consultare le tabelle della pagina successiva per i dettagli sulle voci dell'impostazione.

Note

- Se si seleziona una presentazione di diapositive costituita da immagini contenute nella scheda di memoria è necessario notare quanto segue.
 - A causa delle caratteristiche delle schede di memoria, una lettura frequente può causare errori e le immagini potrebbero non essere visualizzate correttamente.
 - Non eseguire a lungo una presentazione di diapositive con un numero ridotto di immagini. Si potrebbe generare un errore nei dati.
 - Si consiglia di effettuare spesso il backup delle immagini contenute nella scheda di memoria.
- Se il dispositivo, ad esempio, sta visualizzando una presentazione di diapositive, le modifiche di alcune voci non sono disponibili. Queste voci vengono visualizzate in grigio e non è possibile selezionarle.

- In caso di spegnimento o ripristino del dispositivo la presentazione inizia dalla prima immagine.
- Una schermata eccessivamente luminosa può provocare un senso di nausea. Quando si utilizza il dispositivo, assicurarsi di non impostare una luminosità eccessiva.

*: Impostazioni di fabbrica predefinite


Voce	Impostazione	Descrizione	
Impost. presentaz.	Intervallo	Impostare un valore tra 3 sec., 7 sec.*, 20 sec., 1 min., 5 min., 30 min., 1 ora, 3 ore, 12 ore, 24 ore come intervallo tra un'immagine e la successiva.	
		Note <ul style="list-style-type: none"> • Un'immagine potrebbe non cambiare secondo gli intervalli impostati sul menu in base allo stile della presentazione di diapositive o alle dimensioni dell'immagine. 	
	Effetto	Verso centro	Passa all'immagine successiva spingendo l'immagine precedente dal centro verso i quattro angoli.
		Tend. vert.	Passa all'immagine successiva abbassando una tenda in verticale.
		Tend. orizz.	Passa all'immagine successiva tirando due tende in orizzontale.
		Dissolvenza*	Passa all'immagine successiva tramite dissolvenza in chiusura dell'immagine attuale e dissolvenza in apertura dell'immagine successiva.
		Spazzola	Passa all'immagine successiva con un movimento di cancellazione dell'immagine attuale dalla schermata per svelare l'immagine successiva.
		Casuale	Consente di utilizzare i cinque effetti summenzionati in modo casuale.
	Casuale	Attivato	Consente di visualizzare le immagini in modo casuale.
		Disatt. *	Consente di annullare la riproduzione casuale.
	Effetto colore	Colore*	Consente di visualizzare un'immagine a colori.
		Seppia	Consente di visualizzare un'immagine color seppia.
		Bianco e nero	Consente di visualizzare un'immagine in bianco e nero.
	Mod. visualiz.	È possibile selezionare la dimensione di visualizzazione dell'immagine della diapositiva. Note <ul style="list-style-type: none"> • I dati dell'immagine originale non subiscono modifiche. 	
		Intera*	Consente di visualizzare un'immagine ad un livello corretto di ingrandimento. (Potrebbe essere visualizzata un'immagine che riporta dei margini in alto, in basso, a destra e a sinistra.)
		Adatta schermo	Consente di ingrandire adeguatamente l'immagine dal centro fino a farle occupare l'intero schermo.
		Note <ul style="list-style-type: none"> • Un'immagine potrebbe non essere visualizzata nelle dimensioni impostate sul menu, in base allo stile della presentazione di diapositive. 	

Importazione di immagini da una scheda di memoria alla memoria interna





Mediante il salvataggio delle immagini importanti nella memoria interna, è possibile utilizzare il dispositivo come se fosse un album digitale.

Suggerimenti

- Quando si salvano le immagini sulla memoria interna, è possibile utilizzare [Dimens. import. immag.] nel menu per preimpostare se ridimensionare le immagini sulla dimensione ottimale o salvarle nel formato originale senza compressione (pagina 67).
Quando [Dimens. import. immag.] è impostato su [Ridimensiona], è possibile importare nella memoria interna fino a circa 500 immagini. Se l'impostazione è su [Origin.], il numero di immagini che è possibile salvare può variare in base alle dimensioni del file di immagine originale.

- 1 Premere  (Importare) quando un'immagine contenuta nella scheda di memoria o su un dispositivo esterno viene visualizzata sullo schermo.


Suggerimenti

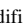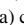- Se si utilizzano i tasti del dispositivo, premere MENU, selezionare la linguetta  (Modifica) con , selezionare [Importare] con , quindi premere .

Modo Vista singola (Visualizzazione della singola immagine)



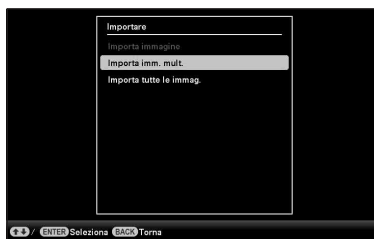


Visualizzazione come presentazione di diapositive



Visualizzazione delle immagini come indice

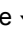

- 2 Premere / per selezionare [Importa immagine], [Importa imm. mult.] o [Importa tutte le immag.], quindi premere .
Selezionando [Importa immagine], viene importata nella memoria interna l'immagine attualmente visualizzata.
Andare al punto 5 (questa voce non è selezionabile dalla visualizzazione come presentazione di diapositive).

Selezionando [Importa imm. mult.], è possibile selezionare l'immagine che si desidera importare dall'elenco delle immagini. Andare al punto 3.

Selezionando [Importa tutte le immag.], viene visualizzato l'elenco delle immagini. La casella di controllo di tutte le immagini viene contrassegnata da un segno di spunta. Andare al punto 4.

- 3** Utilizzare $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ per selezionare l'immagine da importare dall'elenco delle immagini e premere $\rightarrow\leftarrow$. All'immagine selezionata viene aggiunto "✓". Se si desidera importare più immagini alla volta, ripetere questo passaggio.



Se si desidera cancellare la selezione, selezionare l'immagine e premere $\rightarrow\leftarrow$. "✓" scompare dall'immagine.

Informazioni sull'ordinamento delle immagini nell'elenco delle immagini

Durante un ordinamento:

Vengono elencate tutte le immagini che rispondono al criterio di ordinamento.

Quando non è attivo l'ordinamento:

Vengono elencate tutte le immagini del dispositivo che contiene l'immagine attualmente visualizzata.

Consultare "Ordinamento delle immagini (Filtro)" (pagina 50).

- 4** Premere MENU. Viene visualizzata la schermata di conferma utilizzata per la selezione di una cartella.

- 5** Premere \downarrow/\uparrow per selezionare la cartella desiderata, quindi premere $\rightarrow\leftarrow$.

Viene visualizzata la schermata di conferma utilizzata per decidere se importare o meno un'immagine nella memoria interna.



Suggerimenti

- Selezionando [Nuova cartella] viene creata automaticamente una nuova cartella.

- 6** Premere \downarrow/\uparrow per selezionare [Si], quindi premere $\rightarrow\leftarrow$. L'immagine viene salvata nella cartella specificata della memoria interna.

- 7** Quando viene visualizzata la schermata di conferma, premere $\rightarrow\leftarrow$.

Note

- L' "importazione nella memoria interna" non è disponibile per immagini contenute nella memoria interna.
- Non eseguire le seguenti operazioni durante l'importazione delle immagini nella memoria interna. In caso contrario, potrebbero danneggiarsi il dispositivo, la scheda di memoria o i dati:
 - Spegnimento
 - Rimozione di una scheda di memoria
 - Inserimento di un'altra scheda

Suggerimenti

È possibile modificare le dimensioni della miniatura tramite Q/Q nell'elenco delle immagini.


Indicazione del supporto di riproduzione

È possibile specificare se visualizzare una scheda di memoria o la memoria interna.


1 Premere SELECT DEVICE.



Suggerimenti

- Quando si effettuano le selezioni dal dispositivo, premere MENU e utilizzare i tasti $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ per selezionare la linguetta  Selez. disp. (Select device).
- Se la scheda di memoria desiderata non è già inserita, inserirla ora.


Note

- Durante la visualizzazione orologio e calendario, non è possibile selezionare la linguetta  Selez. disp. (Select device).

2 Premere $\blacktriangledown/\blacktriangleup$ per selezionare un dispositivo in cui visualizzare l'immagine, quindi premere $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$. Vengono visualizzate le immagini contenute nella periferica selezionata.

Esportazione di un'immagine dalla memoria interna a una scheda di memoria

È possibile esportare le immagini della memoria interna su una scheda di memoria o su un dispositivo esterno.

- 1 Premere MENU quando un'immagine contenuta nella memoria interna viene visualizzata sullo schermo.
- 2 Premere \leftarrow/\rightarrow per selezionare la linguetta  (Modifica).
- 3 Premere \uparrow/\downarrow per selezionare [Esportare], quindi premere \rightarrow/\leftarrow .


Modo Vista singola
(Visualizzazione della singola immagine)




- 4 Premere \uparrow/\downarrow per selezionare [Esporta immagine], [Esporta imm. mult.] o [Esporta tutte le immag.], quindi premere \rightarrow/\leftarrow .
Qualora si selezioni la voce [Esporta immagine], l'immagine che viene visualizzata sul momento viene esportata nel dispositivo. Andare al punto 7 (questa voce non è selezionabile dalla visualizzazione come presentazione di diapositive).

Selezionando [Esporta imm. mult.], è possibile selezionare l'immagine che si desidera esportare dall'elenco delle immagini. Andare al punto 5.

Selezionando [Esporta tutte le immag.], viene visualizzato l'elenco delle immagini. La casella di controllo di tutte le immagini viene contrassegnata da un segno di spunta. Andare al punto 6.

- 5 Utilizzare $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ per selezionare l'immagine da esportare dall'elenco delle immagini e premere \rightarrow/\leftarrow .
"All'immagine selezionata viene aggiunto .

Se si desidera esportare più immagini alla volta, ripetere questo passaggio.

Se si desidera cancellare la selezione, selezionare l'immagine e premere \rightarrow/\leftarrow .
"" scompare dall'immagine.

Informazioni sull'ordinamento delle immagini nell'elenco delle immagini

Durante un ordinamento:

Vengono elencate tutte le immagini che rispondono al criterio di ordinamento.

Quando non è attivo l'ordinamento:

Vengono elencate tutte le immagini della memoria interna.

Consultare "Ordinamento delle immagini (Filtro)" (pagina 50).

- 6 Premere MENU.
Viene visualizzata la schermata utilizzata per selezionare la scheda di memoria scelta per l'esportazione.

- 7** Premere $\blacktriangledown/\blacktriangle$ per selezionare una scheda di memoria in cui esportare l'immagine, quindi premere \blacklozenge .



- 8** Premere $\blacktriangledown/\blacktriangle$ per selezionare una cartella di destinazione e premere \blacklozenge .

Viene visualizzata la schermata utilizzata per decidere se eseguire o meno l'esportazione.



Suggerimenti

Selezionando [Nuova cartella], viene creata automaticamente una nuova cartella.

- 9** Premere $\blacktriangledown/\blacktriangle$ per selezionare [Sì], quindi premere \blacklozenge .
Esportazione completata.

- 10** Quando viene visualizzata la schermata di conferma, premere \blacklozenge .
L'immagine viene copiata sulla scheda di memoria specificata.


Note

- Durante l'esportazione di un'immagine, non effettuare le operazioni di seguito riportate. In caso contrario, potrebbero danneggiarsi il dispositivo, la scheda di memoria o i dati:
 - Spegnimento
 - Rimozione di una scheda di memoria
 - Inserimento di un'altra scheda






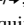
Suggerimenti




- In questo dispositivo è possibile utilizzare anche il pulsante MENU.
- È possibile modificare le dimensioni della miniatura tramite [Q/Q] nell'elenco delle immagini.
- Le schede di memoria che non vengono riconosciute da questo dispositivo vengono visualizzate in grigio e non è possibile selezionarle.

Eliminazione di un'immagine

- 1 Quando sullo schermo viene visualizzata un'immagine, premere  (Cancellare).

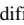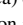Suggerimenti






- Se si utilizzano i tasti del dispositivo, premere MENU, selezionare la linguetta  (Modifica) con /, selezionare [Cancellare] con /, quindi premere .

- 2 Premere / per selezionare [Elimina immagine], [Canc. imm. mult.] o [Elim. tutte le imm.], quindi premere .

Selezionando [Elimina immagine], l'immagine che viene visualizzata sul momento viene eliminata. Andare al punto 5 (questa voce non è selezionabile dalla visualizzazione come presentazione di diapositive).


Selezionando [Canc. imm. mult.], è possibile selezionare l'immagine che si desidera eliminare dall'elenco delle immagini. Andare al punto 3.

Selezionando [Elim. tutte le imm.], viene visualizzato l'elenco delle immagini. La casella di controllo di tutte le immagini viene contrassegnata da un segno di spunta. Andare al punto 4.

- 3 Utilizzare /// per selezionare l'immagine da eliminare dall'elenco delle immagini e premere .

“All'immagine selezionata viene aggiunto “✓”.

Se si desidera eliminare più immagini alla volta, ripetere questo passaggio.

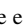Se si desidera cancellare la selezione, selezionare l'immagine e premere .

“✓” scompare dall'immagine.

Informazioni sull'ordinamento delle immagini nell'elenco delle immagini

Durante un ordinamento:

Vengono elencate tutte le immagini che rispondono al criterio di ordinamento.




Quando non è attivo l'ordinamento:

Vengono elencate tutte le immagini della scheda di memoria che contiene l'immagine attualmente visualizzata.


Consultare “Ordinamento delle immagini (Filtro)” (pagina 50).

- 4 Premere MENU.

Viene visualizzata la schermata di conferma dell'eliminazione.

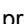
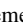

- 5 Premere / per selezionare [Si], quindi premere .


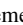
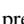
L'immagine viene eliminata.


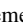
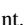
- 6 Quando viene visualizzata la schermata di conferma, premere .


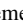
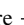
Formattazione della memoria interna

- 1 Premere MENU.

- 2 Premere / per selezionare la linguetta  (Impostazioni).

- 3 Premere / per selezionare [Inizializza], quindi premere .

- 4 Premere / per selezionare [Formatt. mem. int.], quindi premere .
- Viene visualizzata la schermata di conferma utilizzata per l'inizializzazione della memoria interna.

- 5 Premere / per selezionare [Si], quindi premere .

Note

- Durante l'eliminazione di un'immagine, non effettuare le operazioni di seguito riportate. In caso contrario, potrebbero danneggiarsi il dispositivo, la scheda di memoria o i dati:
 - Spegnimento
 - Rimozione di una scheda di memoria
 - Inserimento di un'altra scheda
- Se sullo schermo viene visualizzato il messaggio [Impossibile eliminare un file protetto.], il file di immagine risulta essere un file di sola lettura. In tal caso, collegare il dispositivo a un computer ed eliminare questo file dal computer stesso.
- La capacità totale della memoria interna non è equivalente alla capacità residua, neanche subito dopo l'inizializzazione.
- A processo di eliminazione avviato, non è possibile recuperare l'immagine eliminata, neanche se il processo viene bloccato. Eliminare le immagini solo dopo aver confermato che si è sicuri di volerlo fare.

Suggerimenti


- È possibile modificare le dimensioni della miniatura tramite [Q/R] nell'elenco delle immagini.

Registrazione di un contrassegno


È possibile creare una presentazione di diapositive solo con immagini precedentemente selezionate e contraddistinte da un contrassegno. Le modalità vista singola o vista indice agevolano la verifica delle immagini contrassegnate (con Exif)

- 1 Quando sullo schermo viene visualizzata un'immagine, premere ♥ (Contrassegna).

Suggerimenti

- Se si utilizzano i tasti del dispositivo, premere MENU, selezionare la linguetta  (Modifica) con ◀/▶, selezionare [Contrassegna] con ▼/▲, quindi premere -♦-.

- 2 Premere ▼/▲ per selezionare il contrassegno desiderato, quindi premere -♦-.

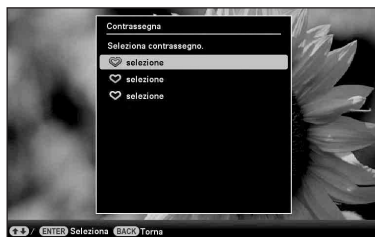

- 3 Premere ▼/▲ per selezionare [Seleziona immagine], [Sel/des. imm. mult.] o [Seleziona tutte immag.], quindi premere -♦-. Qualora si selezioni la voce [Seleziona immagine], l'immagine visualizzata sul momento verrà contrassegnata e mostrata in futuro. (Questa voce non è selezionabile dalla visualizzazione come presentazione di diapositive).


Qualora si selezioni la voce [Sel/des. imm. mult.], dall'elenco delle immagini è possibile scegliere l'immagine che si desidera contrassegnare. Andare al punto 4.

Selezionando [Seleziona tutte immag.], viene visualizzato l'elenco delle immagini. La casella di controllo di tutte le immagini viene contrassegnata da un segno di spunta. Andare al punto 5.

4 Utilizzare /// per selezionare l'immagine da contrassegnare dall'elenco delle immagini e premere .

“All’immagine selezionata viene aggiunto “✓”.

Se si desidera contrassegnare più immagini alla volta, ripetere questo passaggio.

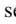Se si desidera cancellare la selezione, selezionare l’immagine e premere . “✓” scompare dall’immagine.

Informazioni sull'ordinamento delle immagini nell'elenco delle immagini

Durante un ordinamento:

Vengono elencate tutte le immagini che rispondono al criterio di ordinamento.

Quando non è attivo l'ordinamento:

Vengono elencate tutte le immagini della scheda di memoria che contiene l'immagine attualmente visualizzata.

Consultare “Ordinamento delle immagini (Filtro)” (pagina 50).


5 Premere MENU.

Viene visualizzata la schermata di conferma.

6 Premere / per selezionare [Si], quindi premere .

Il contrassegno viene aggiunto all'immagine selezionata.

Per eliminare la registrazione di un contrassegno



Selezionare [Deseleziona immagine] oppure [Deseleziona tutte imm.], quindi premere  al punto 3. È inoltre possibile annullare la selezione quando il segno di spunta viene rimosso dalla casella di spunta.

- [Deseleziona immagine]: consente di rimuovere un contrassegno dall'immagine che viene visualizzata sul momento. (Questa voce non è selezionabile dalla visualizzazione come presentazione di diapositive).
- [Deseleziona tutte imm.]: Durante un ordinamento: Viene eliminato il contrassegno da tutte le immagini che rispondono al criterio di ordinamento. Quando non è attivo l'ordinamento: Viene eliminato il contrassegno da tutte le immagini della scheda di memoria che contiene l'immagine attualmente visualizzata.

Note

- Vengono salvati solo i contrassegni applicati ad immagini contenute nella memoria interna. I contrassegni applicati alle immagini contenute in una scheda di memoria saranno rimossi dopo lo spegnimento del dispositivo o la sostituzione dei dispositivi di riproduzione.

Suggerimenti


- È possibile selezionare il contrassegno fra 3 diversi tipi.
- È possibile modificare le dimensioni della miniatura tramite / nell'elenco delle immagini.

Ordinamento delle immagini (Filtro)


È possibile ordinare le immagini memorizzate nella memoria interna o su una scheda di memoria in base alla data, alla cartella, all'orientamento dell'immagine o ai contrassegni.

- 1 Quando sullo schermo viene visualizzata un'immagine, premere SORT.

Suggerimenti

- Se si utilizzano i tasti del dispositivo, premere MENU, selezionare la linguetta  (Modifica) con \leftarrow/\rightarrow , selezionare [Ordina (Sort)] con \downarrow/\uparrow , quindi premere $\rightarrow\leftarrow$.

- 2 Selezionare uno stile di ordinamento mediante \downarrow/\uparrow e premere $\rightarrow\leftarrow$.

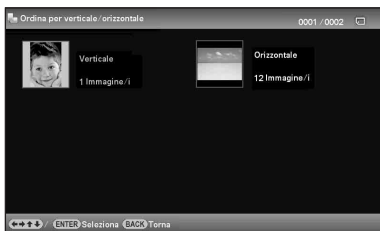

- [Ordina per data]:
Filtra in base alla data in cui è stata scattata la foto.
- [Ordina per cartella]:
Filtra in base alla cartella.
- [Ordina per verticale/orizzontale]:
Filtra in base all'orientamento immagine.
- [Ordina per selezione]:
Filtra in base al contrassegno.

- 3 Premere $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ per selezionare la voce desiderata, quindi premere $\rightarrow\leftarrow$.

Annullamento dell'ordinamento

Mentre vengono visualizzate le immagini ordinate, premere MENU, selezionare [Esci ord.(mos. foto)], quindi premere $\rightarrow\leftarrow$.

Modifica dello stile di ordinamento

Mentre vengono visualizzate le immagini ordinate, premere BACK.

Note

- Non spegnere il dispositivo e non rimuovere la scheda di memoria durante l'ordinamento. In caso contrario, potrebbero danneggiarsi il dispositivo o la scheda di memoria, nonché i dati.
- L'ordinamento viene annullato automaticamente nei seguenti casi:
 - In caso di sostituzione del dispositivo di riproduzione
 - Quando vengono ordinate le immagini in una scheda di memoria e la scheda di memoria viene rimossa.
- In caso di sostituzione del dispositivo di memoria durante l'ordinamento, quest'ultimo viene annullato automaticamente.

Regolazione delle dimensioni e dell'orientamento dell'immagine

Ingrandimento/riduzione di un'immagine

È possibile ingrandire o ridurre un'immagine in modalità vista singola.

- 1 Per ingrandire un'immagine, premere \mathbb{Q} (ingrandimento) sul telecomando. Per rimpicciolire un'immagine ingrandita, premere \mathbb{Q} (riduzione).

Ad ogni pressione del tasto \mathbb{Q} l'immagine si ingrandisce ulteriormente. È possibile ingrandire un'immagine fino a 5 volte rispetto alle dimensioni originali. È possibile spostare un'immagine ingrandita in alto, in basso, a destra, a sinistra.

Per salvare un'immagine ingrandita o ridotta (Taglia e salva)

- ① Premere MENU mentre è visualizzata l'immagine ingrandita o ridotta.
- ② Premere $\blacktriangledown/\blacktriangle$ per selezionare un metodo di salvataggio.
Selezionando [Salva come nuova imm.], viene salvata una copia dell'immagine. Proseguire al punto ③.
Selezionando [Sovrascrivi], la nuova immagine viene sovrascritta sulla vecchia immagine. Proseguire al punto ⑤.
- ③ Premere $\blacktriangledown/\blacktriangle$ per selezionare il dispositivo in cui salvare l'immagine, quindi premere \leftarrow/\rightarrow .
- ④ Premere $\blacktriangledown/\blacktriangle$ per selezionare una cartella di destinazione e premere \leftarrow/\rightarrow .
- ⑤ Premere $\blacktriangledown/\blacktriangle$ per selezionare [Sì], quindi premere \leftarrow/\rightarrow .
L'immagine viene salvata.

- ⑥ Quando, dopo il salvataggio dell'immagine, appare la schermata di conferma, premere \leftarrow/\rightarrow .

Suggerimenti

- Se si sposta l'immagine ingrandita mediante $\leftarrow/\rightarrow/\blacktriangledown/\blacktriangle$ e si preme MENU al punto ①, l'immagine viene tagliata e salvata in base alle dimensioni visualizzate.

Note

- L'ingrandimento di un'immagine può ridurre la qualità della stessa in base alle sue dimensioni.
- L'immagine non può essere sovrascritta nel caso in cui il formato dei dati sia diverso da JPEG (.jpg)

Rotazione di un'immagine

Le immagini possono essere ruotate in modalità vista singola.

- 1 Premere MENU in modalità vista singola.
- 2 Premere \leftarrow/\rightarrow per selezionare la linguetta \mathbb{R} (Modifica).
- 3 Premere $\blacktriangledown/\blacktriangle$ per selezionare [Ruota], quindi premere \leftarrow/\rightarrow .



- 4 Premere $\blacktriangledown/\blacktriangle$ per selezionare la direzione in cui ruotare l'immagine, quindi premere \leftarrow/\rightarrow .
 - \mathbb{R} :
Ruota l'immagine di 90° in senso orario.
 - \mathbb{L} :
Ruota l'immagine di 90° in senso antiorario.

- 5** Premere $\blacktriangledown/\blacktriangle$ per selezionare [OK], quindi premere \blacklozenge .

Note


- Un'immagine ingrandita non può essere ruotata.

Suggerimenti

- Le immagini possono essere ruotate anche mediante il comando \curvearrowright (Ruota) sul telecomando. L'immagine ruota di 90 gradi in senso antiorario ogni volta che il tasto viene premuto.
- Quando si visualizzano le immagini della memoria interna le informazioni di rotazione vengono mantenute anche dopo aver spento l'alimentazione.
- È possibile ruotare l'immagine della visualizzazione dell'indice.

Modifica delle impostazioni della funzione di spegnimento/accensione automatica

È possibile utilizzare il timer per accendere o spegnere automaticamente il dispositivo quando è acceso.

- 1** Premere MENU.
- 2** Premere $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ per selezionare la linguetta  (Impostazioni).
- 3** Premere $\blacktriangledown/\blacktriangle$ per selezionare [Spegn/acc. autom.], quindi premere \blacklozenge .



- 4** Premere $\blacktriangledown/\blacktriangle$ per selezionare [Metodo impost.], quindi premere \blacklozenge . Quindi, premere $\blacktriangledown/\blacktriangle$ per selezionare [Semplice], [Avanzata] oppure [Spegn. auto.], infine premere \blacklozenge . [Semplice]:

Imposta con precisione la funzione di spegnimento/accensione automatica con incrementi di un minuto.

[Avanzata]:


Imposta la funzione di spegnimento/accensione automatica in base a un giorno della settimana in unità di un'ora.

[Spegn. auto.]:

Imposta la quantità di tempo dopo della quale la funzione di spegnimento automatico spegne l'alimentazione se non viene eseguita alcuna operazione.


- 5** Premere $\blacktriangledown/\blacktriangle$ per selezionare [Imposta ora], quindi premere \blacklozenge .

[Semplice]

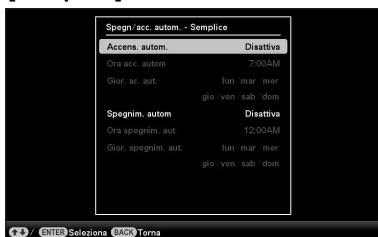

- ① Selezionare una voce per la quale si desidera impostare l'ora.
Premere $\blacktriangledown/\blacktriangle$ per selezionare [Accens. autom.] oppure [Spegnim. autom.] e premere \blacklozenge . Quindi, premere $\blacktriangledown/\blacktriangle$ per selezionare [Attiva] e premere \blacklozenge .
- ② Impostare l'ora in cui si desidera attivare la funzione Accens. autom. oppure Spegnim. autom.
Premere $\blacktriangledown/\blacktriangle$ per selezionare [Ora acc. autom.] oppure [Ora spegnim. aut.] e premere \blacklozenge .
Premere $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ per selezionare l'ora o il minuto, premere $\blacktriangledown/\blacktriangle$ per impostare l'ora o il minuto, quindi premere \blacklozenge .
- ③ Impostare il giorno della settimana in cui si desidera attivare il timer.
Premere $\blacktriangledown/\blacktriangle$ per selezionare [Gior. ac. aut.] oppure [Gior. spegnim. aut.] e premere \blacklozenge .
Premere $\blacktriangledown/\blacktriangle$ per selezionare il giorno in cui si desidera attivare il timer e premere \blacklozenge per spuntare l'opzione.
Premere $\blacktriangledown/\blacktriangle$ per spostare il cursore su [OK] e premere \blacklozenge .

[Avanzata]

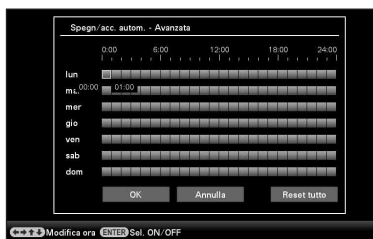

- ① Premere $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangledown/\blacktriangle$ per selezionare l'ora di attivazione della funzione di spegnimento/accensione automatica. È possibile impostare questa funzione in base a un giorno della settimana in unità di un'ora.
Dopo aver premuto \blacklozenge , il colore della zona oraria selezionata diventa blu. Nel giorno e nell'ora corrispondenti alla zona oraria blu, il dispositivo si accende. Il colore della zona oraria selezionata si tramuta in grigio dopo aver selezionato la zona oraria e aver premuto \blacklozenge . Il dispositivo si spegne quando entra nella zona oraria di color grigio.

Suggerimenti

- All'ora di spegnimento automatico il dispositivo si spegne automaticamente anche se è in uso, tranne in caso di stampa in corso.
Durante la modalità standby (attesa), l'accensione automatica ha luogo all'ora impostata per [Accens. autom.].
- ② Premere $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangledown/\blacktriangle$ per selezionare [OK], quindi premere \blacklozenge .

[Spegn. auto.]

- ① Premere \blacktriangledown per selezionare [Imposta ora], quindi premere \blacklozenge .
- ② Premere $\blacktriangledown/\blacktriangle$ per selezionare [2 ora] oppure [4 ora], quindi premere \blacklozenge .

- 6** Premere MENU.

promemoria

Scelta della modalità di stampa (stampa avanzata)

Stampa in diverse modalità



Modifica delle impostazioni di stampa

(Stampa data, Bordi, Pagine per foglio)

Stampa data




Bordi (Con bordi)



Pagine per foglio



- 1 Premere MENU.
- 2 Premere \leftarrow/\rightarrow per selezionare la linguetta  (Impostazioni).
- 3 Premere \downarrow/\uparrow per selezionare [Impostazioni stampa], quindi premere $\cdot\cdot\cdot$.
- 4 Premere \downarrow/\uparrow per selezionare la voce che si desidera modificare, quindi premere $\cdot\cdot\cdot$.
- 5 Premere \downarrow/\uparrow per selezionare il valore di impostazione, quindi premere $\cdot\cdot\cdot$.
Il valore impostato è confermato (pagina 68).

Suggerimenti


- Quando sono impostate le opzioni di stampa [Stampa data], [Pagine per foglio] e [Bordi], la stampa è abilitata solo se l'immagine è visualizzata in modalità visualizzazione di immagine singola (pagina 36).
- In questo capitolo sono descritti solo i motivi [Stampa data], [Bordi] e [Pagine per foglio].
- È possibile selezionare le immagini desiderate da una scheda di memoria o dalla memoria interna e stamparle come Disponi stampa (pagina 59).

Esecuzione di “Stampa creativa”

(Calendario/layout di stampa/Foto ID)

Che cos'è “Stampa creativa”?

È possibile modificare le immagini di una scheda di memoria o della memoria interna per creare un calendario, un layout di stampa o foto per documenti di identità.

- 1 Premere MENU.
- 2 Premere $\leftarrow/\rightarrow/\nabla/\blacktriangle$ per selezionare la linguetta  (Modifica).
- 3 Premere ∇/\blacktriangle per selezionare [Stampa creativa], quindi premere \leftarrow/\rightarrow .
Viene visualizzato il menu Stampa creativa.

Suggerimenti


- È possibile premere MENU durante l'esecuzione di Stampa creativa e impostare parte delle voci del menu di impostazione della stampa.

Per annullare l'operazione prima della fine


Premere BACK. Viene visualizzata la finestra relativa al passaggio precedente. A seconda della fase in cui ci si trova, potrebbe non essere possibile annullare l'operazione.

Per uscire dal menu Stampa creativa


Eseguire le seguenti operazioni.

- ① Premere MENU e \leftarrow/\rightarrow per selezionare la scheda  (Modifica).
- ② Premere ∇/\blacktriangle per selezionare [Stampa creativa completa], quindi premere \leftarrow/\rightarrow .


Suggerimenti

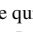- È inoltre possibile uscire dal menu Stampa creativa premendo $\leftarrow/\rightarrow/\nabla/\blacktriangle$ per selezionare  e quindi premendo \leftarrow/\rightarrow nella schermata precedente. Potrebbe apparire la finestra di dialogo per il salvataggio di un'immagine.

Creazione di un calendario

- 1 Dal menu Stampa creativa premere $\leftarrow/\rightarrow/\nabla/\blacktriangle$ per selezionare  (Calendario), quindi premere \leftarrow/\rightarrow .
Viene visualizzata la finestra per la selezione del modello di calendario.
- 2 Premere $\leftarrow/\rightarrow/\nabla/\blacktriangle$ per selezionare il modello desiderato, quindi premere \leftarrow/\rightarrow .
Viene visualizzata l'anteprima del modello selezionato.

Area delle immagini Area del calendario

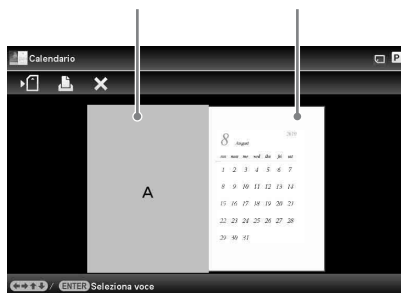

Suggerimenti

- È possibile selezionare e impostare un'area delle immagini o un'area del calendario in qualsiasi ordine.

- 3 Selezionare un'immagine.
In caso di selezione di un modello con immagini multiple, selezionare un'immagine per ogni area.
 - ① Nella schermata di anteprima del modello del calendario, premere $\leftarrow/\rightarrow/\nabla/\blacktriangle$ per selezionare un'area di immagine, quindi premere \leftarrow/\rightarrow .
Viene visualizzata la schermata di selezione delle immagini.
 - ② Premere $\leftarrow/\rightarrow/\nabla/\blacktriangle$ per selezionare un'immagine, quindi premere \leftarrow/\rightarrow .
Viene visualizzata la schermata di modifica delle immagini.

4 Modificare l'immagine.
Per maggiori dettagli su come modificare un'immagine, fare riferimento a pagina 61.

5 Regolare l'immagine.
Per maggiori dettagli su come regolare un'immagine, fare riferimento a pagina 61.

6 Impostare il calendario.
① Nella schermata di anteprima del modello del calendario, premere $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ per selezionare l'area del calendario, quindi premere $\rightarrow\leftarrow$. Viene visualizzata la finestra di impostazione del calendario.



② Premere \downarrow/\uparrow per selezionare la voce che si desidera impostare, quindi premere $\rightarrow\leftarrow$.

Voce	Descrizione
A/M inizio	Impostare il primo mese e l'anno di inizio del calendario. Premere \leftarrow/\rightarrow per selezionare il mese o l'anno, quindi premere \downarrow/\uparrow per impostare il numero. Premere $\rightarrow\leftarrow$.
1° giorno settimana	Impostare il giorno della settimana (posizionato all'estrema sinistra del calendario). Premere \rightarrow e \downarrow/\uparrow per selezionare [Domenica] oppure [Lunedì]. Quindi premere $\rightarrow\leftarrow$.

Voce	Descrizione
Colore giorno	Impostare il colore di visualizzazione dei sabati e delle domeniche sul calendario. Premere \rightarrow e \downarrow/\uparrow per selezionare il colore desiderato per i sabati e le domeniche. Quindi premere $\rightarrow\leftarrow$.

Nella relativa area della schermata di anteprima delle immagini viene visualizzato un calendario.

7 Premere \downarrow/\uparrow per selezionare **OK**, quindi premere $\rightarrow\leftarrow$.

Viene visualizzata la schermata di anteprima dell'immagine.

8 Premere **PRINT**.
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.


Suggerimenti

- È possibile salvare i dati del calendario appena creato. Fare riferimento a pagina 62.


Creazione di un layout di stampa

Sono disponibili i seguenti layout.

- 1/2/4/9/13/16 foto per pagina

1 Dal menu Stampa creativa premere **↔/↗/↘/⬆** per selezionare  (layout di stampa), quindi premere **↵**.

Vengono visualizzati i modelli di layout di stampa.

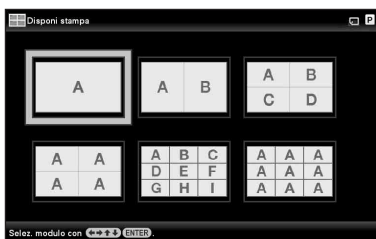

2 Premere **↔/↗/↘/⬆** per selezionare il modello desiderato, quindi premere **↵**.

Viene visualizzata l'anteprima del modello selezionato

3 Selezionare un'immagine.

In caso di selezione di un modello con immagini multiple, selezionare un'immagine per ogni area. Per maggiori dettagli su come selezionare un'immagine, fare riferimento al punto 3 a pagina 57.

Quando viene selezionata un'immagine, appare la schermata di regolazione.

4 Modificare l'immagine.

Per maggiori dettagli su come modificare un'immagine, fare riferimento a pagina 61.

5 Regolare l'immagine.

Per maggiori dettagli su come regolare un'immagine, fare riferimento a pagina 61.


6 Premere PRINT.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.


Suggerimenti

- È possibile salvare il layout. Fare riferimento a pagina 62.

Creazione di una Foto ID

- 1** Dal menu Stampa creativa premere $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ per selezionare  (Foto ID), quindi premere $\rightarrow\leftarrow$.

Viene visualizzata la finestra per impostare l'altezza e la larghezza di una foto per documento di identità.

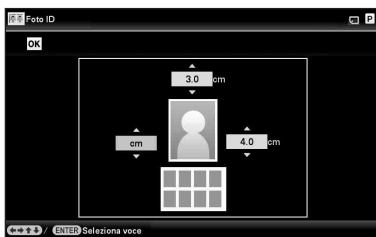

Suggerimenti

- È possibile impostare una dimensione massima di 7,0 (larghezza) cm × 9,0 (altezza) cm.

- 2** Premere $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ per selezionare la voce che si desidera regolare, quindi premere $\rightarrow\leftarrow$.

- Per specificare l'unità di misura:
Selezionare la casella di testo a sinistra della foto. È possibile selezionare [cm] o [pollici].
- Per specificare l'altezza:
Selezionare la casella numerica a destra della foto.
- Per specificare la larghezza:
Selezionare la casella numerica sopra la foto.

- 3** Premere \uparrow/\downarrow per impostare le dimensioni o l'unità di misura, quindi premere $\rightarrow\leftarrow$.

Viene visualizzata l'immagine del layout delle dimensioni selezionate.

- 4** Se si desidera specificare le altre voci, ripetere i passaggi 2 e 3.

- 5** Premere $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ per selezionare **OK**, quindi premere $\rightarrow\leftarrow$.

Viene visualizzata la finestra per la selezione di un'immagine.

- 6** Selezionare un'immagine.

Per maggiori dettagli su come selezionare un'immagine, fare riferimento al punto 3 a pagina 57. Quando viene selezionata un'immagine, appare la schermata di regolazione.

- 7** Modificare l'immagine.

Per maggiori dettagli su come modificare un'immagine, vedere l'argomento successivo.

- 8** Regolare l'immagine.

Per maggiori dettagli su come regolare un'immagine, fare riferimento a pagina 61.

- 9** Premere PRINT.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Suggerimenti

- È possibile salvare la foto per documento di identità appena creata. Fare riferimento a pagina 62.

Note

- La stampa di una foto per documento di identità eseguita mediante questo dispositivo potrebbe non essere accettabile per l'utilizzo in una carta di identità o in un passaporto. Verificare i requisiti della foto da utilizzare sul certificato prima di presentare la carta di identità o il passaporto.

Modifica di un'immagine

Le immagini possono essere modificate nella schermata di modifica delle immagini.

Schermata di modifica dell'immagine per (Calendario)



- 1** Premere \downarrow/\uparrow per selezionare le voci di modifica desiderate e premere \leftarrow/\rightarrow .


Voci	Descrizione
	Consente di ridurre o di ingrandire un'immagine.
	Consente di spostare un'immagine mediante $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$. Premendo \leftarrow/\rightarrow è possibile confermare la posizione.
	Consente di ruotare un'immagine di 90 gradi in senso orario.
	Consente di accedere alla modalità di regolazione della qualità dell'immagine. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a pagina 61.
	Consente di modificare un'immagine da immagine a colori a bianco e nero.

- 2** Premere \downarrow/\uparrow per selezionare [OK], quindi premere \leftarrow/\rightarrow . Viene visualizzata la schermata di anteprima dell'immagine.

Regolazione della qualità di un'immagine

- 1** Nella schermata di modifica delle immagini, premere \leftarrow/\rightarrow per selezionare , quindi premere \leftarrow/\rightarrow . Viene visualizzato il menu di regolazione della qualità delle immagini.
- 2** Premere \downarrow/\uparrow per selezionare lo strumento di regolazione desiderato, quindi premere \leftarrow/\rightarrow . Viene visualizzata la schermata di regolazione relativa allo strumento selezionato.

Quando viene selezionato [Luminosità].

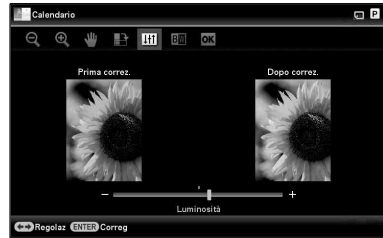

Premere \leftarrow/\rightarrow per regolare un'immagine durante la verifica del livello.

L'immagine prima della regolazione viene visualizzata nella metà sinistra dello schermo, mentre l'immagine regolata viene visualizzata a destra.

Voci	Descrizione
Luminosità	Premere ➡ per schiarire l'immagine oppure ⬅ per scurirla.
Tinta	Premere ➡ per dare all'immagine una sfumatura verde oppure ⬅ per renderla rossa.
Saturazione	Premere ➡ per rendere più intensi i colori oppure ⬅ per attenuarli.
Nitidezza	Premere ➡ per rendere più nitidi i contorni oppure ⬅ per renderli più indefiniti.

- 3** Premere -⬅-
La regolazione viene applicata.

Salvataggio di un'immagine

- 1** Premere ⬅/➡ per selezionare ► nella schermata di anteprima dell'immagine, quindi premere -⬅-.

Schermata di anteprima del calendario



Viene visualizzata la schermata di selezione della destinazione.

- 2** Premere ▼/▲ per selezionare un dispositivo un cui esportare l'immagine, quindi premere -⬅-.



- 3** Premere ▼/▲ per selezionare la cartella che si desidera salvare, quindi premere -⬅-.

Suggerimenti

- Selezionando [Nuova cartella], viene creata automaticamente una nuova cartella.

- 4** Premere -⬅- nella schermata di conferma.

Suggerimenti

- L'immagine precedente non viene sovrascritta.

Note

- Non spegnere il dispositivo né rimuovere la scheda di memoria durante il salvataggio dell'immagine. In caso contrario, potrebbero danneggiarsi il dispositivo o la scheda di memoria, nonché i dati.

Esecuzione di Stampa batch (Stampa indice/Stampa DPOF/Stampa tutto)

• Stampa indice

È possibile stampare un elenco (indice) di tutte le immagini memorizzate in una scheda di memoria o nella memoria interna del dispositivo allo scopo di verificare facilmente il contenuto del supporto selezionato. Il numero di riquadri in un foglio verrà calcolato automaticamente. Le immagini vengono stampate in ciascun riquadro.



• Stampa DPOF

Le immagini preimpostate come DPOF (Digital Print Order Format) per la stampa vengono visualizzate con il contrassegno di stampa (🖨️) in un'anteprima di immagine. Queste immagini si possono stampare contemporaneamente. Le immagini vengono stampate con il numero preimpostato di copie nell'ordine di visualizzazione.

• Stampa tutto

È possibile stampare tutte le immagini memorizzate in una scheda di memoria o nella memoria interna.

Note

- Durante l'ordinamento vengono visualizzate solo le immagini selezionate.
- Per sapere come preimpostare le immagini per la stampa, fare riferimento al manuale della fotocamera digitale.
- Alcuni tipi di fotocamera digitale non supportano la funzione DPOF oppure è possibile che questo dispositivo non supporti alcune delle funzioni della fotocamera digitale.

- 1 Premere MENU.
- 2 Premere ⬅️/➡️ per selezionare la linguetta (Modifica).
- 3 Premere ⬇️/⬆️ per selezionare [Stampa batch], quindi premere ⬅️/➡️. Viene visualizzato il menu Stampa batch.
- 4 Premere ⬇️/⬆️ per selezionare [Stampa indice], [Stampa DPOF] o [Stampa tutto], quindi premere ⬅️/➡️. Viene visualizzata la finestra di dialogo di conferma.

Note

- In assenza di immagini preimpostate come DPOF quando viene selezionato [Stampa DPOF], viene visualizzato un messaggio di errore.


- 5 Premere ⬅️/➡️ per selezionare [Sì] in modo da iniziare la stampa oppure [No] per annullare la stampa, quindi premere ⬇️/⬆️. Selezionando [Sì], la stampa ha inizio.

Modifica delle impostazioni

È possibile modificare le seguenti impostazioni.


- Impost. presentaz.
- Spegn/acc. autom.
- Impostaz. data e ora
- Impostaz. generali (Ordine elenco, Logo Sony ecc.)
- Impostazioni stampa
- Impost. lingua (Language)
- Inizializza

Procedura impostazioni


- 1 Premere MENU.
- 2 Premere \leftarrow/\rightarrow per selezionare la linguetta  (Impostazioni).



Note

- In modalità di visualizzazione orologio e calendario è disponibile solo la linguetta  (Impostazioni).

- 3 Premere \downarrow/\uparrow per selezionare la voce che si desidera modificare, quindi premere \leftarrow/\rightarrow .

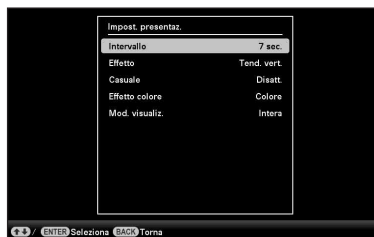

Ad esempio, se viene selezionato [Impost. presentaz.].

- 4 Premere \downarrow/\uparrow per selezionare la voce che si desidera modificare, quindi premere \leftarrow/\rightarrow . Ciò consente di impostare ognuna delle voci (pagina 66).










Note

- Se il dispositivo, ad esempio, sta visualizzando una presentazione di diapositive, non è possibile modificare certe impostazioni di alcune voci. Queste ultime vengono visualizzate in grigio e non è possibile selezionarle.

- 5 Premere \downarrow/\uparrow per selezionare il valore di impostazione, quindi premere \leftarrow/\rightarrow . Ogni volta che viene premuto \downarrow/\uparrow , il valore di impostazione cambia. Nel caso di un valore numerico, premere \uparrow per aumentare il valore e \downarrow per diminuirlo. Premendo \leftarrow/\rightarrow , l'impostazione viene confermata.

- 6 Premere MENU.
Il menu si chiude.

Per riportare le impostazioni ai valori preimpostati in fabbrica

- 1** Premere MENU e / per selezionare la linguetta  (Impostazioni).
 - 2** Premere / per selezionare [Inizializza], quindi premere .
 - 3** Premere / per selezionare [Impost. Inizializ.], quindi premere .
- Tutte le impostazioni, tranne l'ora dell'orologio e la data, vengono riportati alle impostazioni predefinite.

Suggerimenti

In questo dispositivo è possibile utilizzare anche il tasto MENU.

Voci da impostare

Voce	Impostazione	Descrizione
Impost. presentaz.	Fare riferimento a “Modifica delle impostazioni della presentazione di diapositive” (➡ pagina 40).	
Spegn/acc. autom.	Imposta il timer, che spegne o accende automaticamente il dispositivo. È possibile utilizzare questa funzione con le seguenti impostazioni. (pagina 52)	
	Semplice	Imposta con precisione la funzione di spegnimento/accensione automatica con incrementi di un minuto.
		Accens. autom. Attivando questa funzione, è possibile impostare il timer (ora/giorno) per l'accensione automatica.
		Spegnim. autom Attivando questa funzione, è possibile impostare il timer (ora/giorno) per lo spegnimento automatico.
	Avanzata*	Imposta la funzione di spegnimento/accensione automatica in base a un giorno della settimana in unità di un'ora. Le seguenti funzioni vengono abilitate premendo i seguenti tasti dopo aver impostato l'ora o la data di accensione o spegnimento automatici del dispositivo.
		OK Viene visualizzata la precedente schermata dopo aver confermato l'operazione.
		Annulla Viene visualizzata la precedente schermata dopo aver annullato l'operazione.
		Reset tutto Tutti gli orari selezionati vengono cancellati.
Impostaz. data e ora	Consente di impostare data, ora, giorno di inizio della settimana e così via (pagina 24)	
Impostaz. generali	Ordine elenco	Imposta l'ordine di visualizzazione delle immagini. Questa impostazione si ripercuote sull'ordine in [Impost. presentaz.].
		Per n.* Consente la visualizzazione delle immagini in ordine numerico.
		Per data Consente la visualizzazione delle immagini per data.
	Orient. aut. disp.	Attivato*/Disatt. : abilita o disabilita la funzione di modifica automatica dell'orientamento delle immagini in base alla posizione del dispositivo.
	Retroill. LCD	Consente di impostare la luminosità della retroilluminazione dello schermo LCD su una scala da 1 a 10*.

*: Impostazioni di fabbrica predefinite

Voce	Impostazione	Descrizione	
Impostaz. generali	Dimens. import. immag.	Ridimens.*	Quando si importano immagini da una scheda di memoria, questa impostazione consente di ridimensionare le immagini e di salvarle nella memoria interna. Salvare più immagini è possibile ma la qualità dell'immagine, se confrontata con quella delle immagini originali, ne risente visibilmente, in particolare quando le immagini vengono visualizzate su uno schermo grande attraverso un computer o altro dispositivo.
		Origin.	Consente di salvare le immagini nella memoria interna senza comprimerle. Anche se non si ravvisa alcun deterioramento, è possibile salvare meno immagini.
	Logo Sony	Attivato*/Disatt. : è possibile impostare o meno le luci del logo Sony sul dispositivo.	
Impost. lingua (Language)	Consente di impostare la lingua di visualizzazione dello schermo LCD. Giapponese/Inglese*/Francese/Spagnolo/Tedesco/Italiano/Russo/Coreano/Cinese semplif./Cinese tradiz./Olandese/Portoghese/Arabo/Persiano/Ungherese/Polacco/Cecoslovacco/Tailandese/Greco/Turco/Malese/Svedese/Norvegese/Danese/Finlandese		
	<div>Note</div> <ul style="list-style-type: none">• In alcune aree geografiche, l'impostazione predefinita della lingua è suscettibile di variazioni.		
Inizializza	Formatt. mem. int.	È possibile formattare la memoria interna. <div>Note<ul style="list-style-type: none">• Tutte le immagini importate nella memoria interna verranno eliminate.• Non formattare la memoria interna usando la connessione al computer.</div>	
	Impost. Inizializ.	Consente il ripristino di tutte le impostazioni di fabbrica predefinite, escluse quelle relative a data e ora correnti delle [Impostaz. data e ora].	

*: Impostazioni di fabbrica predefinite

Voce	Impostazione	Descrizione	
Impostazioni stampa	Stampa data	Data/ora Data	Stampa un'immagine con la data e l'ora dello scatto quando l'immagine viene registrata nel formato DCF (Design rule for Camera File system) e la data e l'ora dello scatto vengono registrate come parte delle informazioni di ripresa. È possibile selezionare [Data] o [Data/ora].
		Disatt. *	Stampa un'immagine senza la data e l'ora.
	Bordi	Bordo 1/ Bordo 2	Stampa un'immagine con attorno i bordi. Per stampare un'immagine senza tagliarla, selezionare [Bordo 1]. Per lasciare bordi quasi uguali sopra, sotto, a destra e a sinistra attorno all'immagine, selezionare [Bordo 2]. Note <ul style="list-style-type: none">Selezionando [Bordo 2], i bordi superiore e inferiore oppure quelli destro e sinistro possono essere tagliati e stampati a seconda dell'immagine.
		Senza bordi*	Stampa un'immagine senza spazi bianchi attorno. Note <ul style="list-style-type: none">Durante la stampa di un'immagine 4:3 standard scattata da una fotocamera digitale, i bordi superiore e inferiore dell'immagine vengono tagliati e l'immagine viene stampata come immagine 3:2.
	Auto Fine Print7	Attivato*	La funzione corregge automaticamente la qualità dell'immagine in modo che questa possa essere stampata in modo più vivido, chiaro e bello. Questa funzione è particolarmente efficace per immagini piuttosto scure con poco contrasto. Funzione non disponibile con i seguenti tipi di stampa: <ul style="list-style-type: none">Pagine per foglio (pagina 56)Stampa indice (pagina 63)Stampa Presentazione diversa da Vista singola (pagina 37)Stampa creativa (pagina 57) Note <ul style="list-style-type: none">I dati dell'immagine originale non vengono corretti.In caso di stampa in modalità PC, l'impostazione Auto Fine Print7 con il driver della stampante è prioritaria rispetto all'impostazione riportata qui.
		Disatt.	Stampa un'immagine senza apportare correzioni.

*: Impostazioni di fabbrica predefinite

Voce	Impostazione	Descrizione	
Impostazioni stampa	Pagine per foglio	4-miniat./ 9-miniat./ 16-miniat.	Stampa il numero specificato di schermate divise, in cui ogni schermata contiene un'immagine.
		Disatt. *	Stampa un'immagine senza dividere le schermate.
	Impost. colori	<p>Regola i colori e la nitidezza di una stampa. Premere ◀/▶ per selezionare un colore ([R] (rosso), [G] (verde) o [B] (blu)) oppure [S] (nitidezza), quindi premere ▼/▲ per impostare il livello. È possibile impostare i livelli per R, G, B nell'intervallo da +4 a -4 e per S nell'intervallo da +7 a 0.</p> <p>R: regola gli elementi rosso e blu. Più alto viene impostato il livello, più rossa diventa l'immagine, come se fosse illuminata da una luce rossa. Più basso viene impostato il livello, più scura diventa l'immagine, come se venisse inserita una tonalità azzurra.</p> <p>G: regola gli elementi verde e viola. Più alto viene impostato il livello, più verde diventa l'immagine, come se fosse illuminata da una luce verde. Più basso viene impostato il livello, più scura diventa l'immagine, come se venisse inserita una tonalità violetta.</p> <p>B: regola gli elementi blu e giallo. Più alto viene impostato il livello, più blu diventa l'immagine, come se fosse illuminata da una luce blu. Più basso viene impostato il livello, più scura diventa l'immagine, come se venisse inserita una tonalità gialla.</p> <p>S: più alto viene impostato il livello, più i contorni diventano definiti.</p> <p>(*R: 0/G:0/B:0/S:0)</p>	

*: Impostazioni di fabbrica predefinite

promemoria

Il collegamento a un computer offre ulteriori possibilità

Utilizzo con un computer
Uso della memoria interna del
dispositivo
Stampa da un computer

Operazioni possibili quando si collega il dispositivo a un computer

Se si collega il dispositivo a un computer è possibile utilizzare le due funzioni descritte di seguito. Per informazioni sulla selezione della modalità, fare riferimento a pagina 74.

Uso della memoria interna del dispositivo ([Usa memo. Interna])

È possibile sfogliare la memoria interna del dispositivo dal computer. Inoltre si possono copiare immagini dal computer alla memoria interna ed elencarle nel dispositivo.

Stampa da un computer ([Stampa])

È possibile stampare immagini sul computer da questo dispositivo. Per poter stampare la prima volta è necessario installare il software in dotazione.

Requisiti di sistema

Utilizzo come memoria interna

Per utilizzare il dispositivo come memoria interna, è necessario che il computer soddisfi i seguenti requisiti di sistema consigliati.

■ Windows

SO consigliato: Microsoft Windows 7/
Windows Vista SP2/Windows XP SP3

Porta: porta USB

■ Macintosh

SO consigliato: Mac OS X (10.4 o successivo)

Porta: porta USB

Note

- In caso di collegamento di più dispositivi USB a un computer o in caso di utilizzo di un hub, possono verificarsi dei problemi. In tal caso, semplificare i collegamenti.
- Non è possibile utilizzare il dispositivo da un'altra periferica USB utilizzata contemporaneamente.
- Non scollegare il cavo USB durante la comunicazione dei dati.
- Non è possibile garantire il funzionamento con tutti i computer rispondenti ai requisiti di sistema consigliati.
- Il funzionamento del dispositivo collegato a un computer è stato dimostrato. Quando al dispositivo vengono collegati altri apparecchi, questi ultimi potrebbero non riconoscere la memoria interna del dispositivo.

Per la stampa

Per utilizzare il driver della stampante e il software PMB (PictureMotionBrowser) in dotazione, è necessario disporre di un computer conforme ai seguenti requisiti di sistema:

Sistema operativo	Microsoft Windows Vista SP2 / Windows XP SP3
-------------------	--

consigliato^{*1*2}: ^{*1} Il funzionamento del driver di stampante non è garantito per Windows 2000 e non può essere eseguito su Windows ME o versioni precedenti o su Macintosh.

^{*2} PMB non è supportato su Windows 2000 o sistemi operativi precedenti / Windows Vista Starter Edition / Windows XP 64-bit e Starter Edition / Macintosh.
PMB può essere eseguito su Windows Vista edizione a 64-bit in modalità di compatibilità a 32-bit.

CPU:	Pentium III 500 MHz o più veloce (si consiglia Pentium III 800 MHz o più veloce).
------	---

RAM:	256 MB o superiore (si consiglia 512 MB o superiore).
------	---

Spazio su disco rigido: 500 MB o superiore (a seconda della versione di Windows utilizzata, sarà richiesto più spazio. Per la gestione dei dati di immagine, sarà necessario ulteriore spazio sul disco rigido).

Impostazioni di visualizzazione: Risoluzione dello schermo: 1.024 punti × 768 punti o superiore
Colori dello schermo: Media (16 bit) o superiore

Connettore: USB connettore

Lettore: Lettore CD-ROM (da utilizzare per l'installazione del software)

Note

- Se per collegare il dispositivo al computer viene utilizzato un hub o se al computer sono collegati due o più dispositivi USB, tra cui altre stampanti, è possibile che si verifichino problemi. In tal caso semplificare i collegamenti tra il computer e il dispositivo.
- Non è possibile utilizzare il dispositivo da un'altra periferica USB utilizzata contemporaneamente.
- Non scollegare o collegare il cavo USB dal/al dispositivo durante la comunicazione di dati o la stampa,
- Il dispositivo non supporta le modalità di attesa, sospensione e ibernazione e il successivo riavvio. Evitare che il computer collegato al dispositivo possa passare a una di queste modalità durante la stampa, in caso contrario la stampa non sarà possibile.
- In caso di interruzione della stampa, rimuovere un cavo USB e riconnetterlo oppure riavviare il computer, quindi ritentare l'operazione di stampa.
- Non è possibile garantire il funzionamento con tutti i computer rispondenti ai requisiti di sistema consigliati.
- PMB supporta la tecnologia DirectX e può essere necessaria l'installazione di DirectX. DirectX è disponibile nel CD-ROM.
- Se PMB viene installato in un computer in cui sia già installato Cyber-shot Viewer, Cyber-shot Viewer verrà sovrascritto e sostituito da PMB. Le cartelle di navigazione anteriormente registrate in Cyber-shot Viewer saranno automaticamente registrate in PMB.

Prima di collegarsi a un computer

Sono necessari preparativi in base alla modalità di collegamento del dispositivo al computer.

Uso della memoria interna del dispositivo

Non sono necessari preparativi prima del collegamento.

Stampa (la prima volta)

La prima volta che si collega il dispositivo a un computer per stampare, è necessario installare il driver di stampante in dotazione.


Per l'installazione del driver della stampante, fare riferimento a pagina 78.

Stampa (dalla seconda volta in poi)

Non sono necessari preparativi prima del collegamento.

Collegamento a un computer

- 1 Collegare il dispositivo alla fonte di alimentazione CA. (pagina 22)
- 2 Collegare il computer al dispositivo con un cavo USB disponibile in commercio.

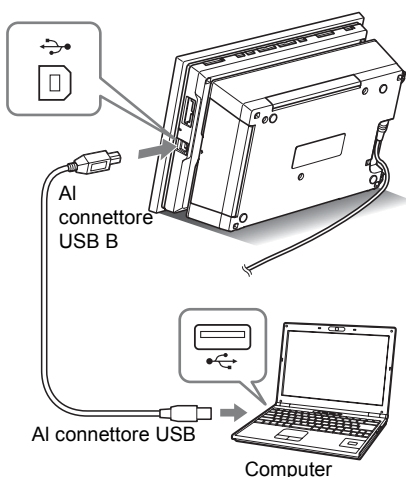

Note

- Utilizzare un cavo USB con una spina di tipo B (per il connettore USB B del dispositivo) di lunghezza inferiore a 3 metri.

- 3 Accendere il dispositivo. (pagina 23)

Selezione della funzione del dispositivo

- 1 Accendere il computer.
Sullo schermo LCD del dispositivo viene visualizzata la schermata di selezione della modalità PC.



Suggerimenti

- Se il computer è già acceso, quando il dispositivo viene collegato al computer viene visualizzata la schermata di selezione della modalità.

- 2 Premere \leftarrow/\rightarrow per selezionare [Usa memo. Interna] o [Stampa], quindi premere \rightarrow .

Consultare le pagine che seguono per istruzioni sull'uso delle varie funzioni.

- [Usa memo. Interna] → pagina 76
- [Stampa] → pagina 78

La prima volta che si seleziona [Stampa], installare il driver di stampante in dotazione prima di premere il tasto \rightarrow . (pagina 78)

Suggerimenti

- Se si scollega questo dispositivo dal computer e lo si ricollega, viene visualizzata la schermata di selezione della modalità del PC in cui è possibile cambiare modalità.
Per ulteriori dettagli su come scollegare il dispositivo dal computer, fare riferimento a pagina 77.

Note

- Le finestre di dialogo che appaiono in questo capitolo si riferiscono a Windows Vista, a meno che diversamente specificato. Le procedure di installazione e le finestre di dialogo visualizzate possono essere diverse a seconda del sistema operativo utilizzato.


Copia di un'immagine dal computer al dispositivo

È possibile collegarsi a un computer per visualizzare e copiare immagini della memoria interna del dispositivo sul computer e per copiare immagini del computer sul dispositivo.

Note

- Durante la copia di un'immagine dal computer nel dispositivo, l'immagine non verrà ridimensionata e verrà memorizzata nelle dimensioni originali. Se si desidera salvare l'immagine ridimensionata, importarla da una scheda di memoria.

- 1** Nella schermata di selezione della modalità PC del dispositivo, premere \leftarrow/\rightarrow per selezionare [Usa memo. Interna], quindi premere \rightarrow .
- 2** Quando sullo schermo del computer viene visualizzata la finestra "Risorse del computer", fare clic su "Apri cartella per visualizzare i file". Se la finestra "Risorse del computer" non si apre, fare clic su "Computer (Risorse del Computer)" nel menu di avvio, quindi aprire il disco rimovibile.
- 3** Spostare il cursore in questa finestra e fare clic con il tasto destro del mouse, quindi scegliere "Nuovo" - "Cartella". Assegnare un nome a questa nuova cartella. Nel presente manuale viene utilizzato come esempio il nome della cartella "sony".

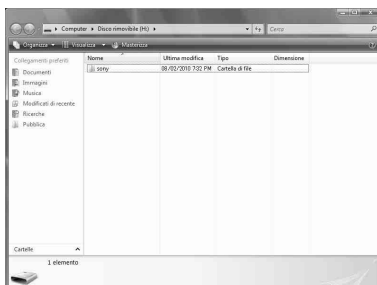



- 4** Fare doppio clic per aprire la cartella "sony".
- 5** Aprire la cartella contenente i file di immagine che si desidera copiare ed eseguirne la copia mediante trascinamento.

Note

- Per il salvataggio di immagini da un computer alla memoria interna, creare una cartella nella memoria interna e salvare le immagini al suo interno. Se non viene creata nessuna cartella, è possibile salvare un numero massimo di 512 immagini. Inoltre, il numero di immagini potrebbe risultare inferiore in base alla lunghezza del nome del file o al tipo di carattere.
- È possibile che nella visualizzazione indice una particolare immagine non venga visualizzata nell'ordine della data di ripresa, ecc. in quanto le informazioni sulla data di ripresa possono essere state modificate o possono essere andate perse durante la modifica o il salvataggio del file di immagine in questione su un computer.
- I file di immagine creati o modificati su un computer potrebbero non essere visualizzati. I file di immagine impostati su "Read Only" nel computer non possono essere eliminati nel dispositivo. Prima di salvare file di immagine da un computer nel dispositivo annullare l'impostazione "Read Only".

Scollegamento del computer

Scollegare il cavo USB o spegnere il dispositivo dopo averlo scollegato dal computer.

- 1** Fare doppio clic su  (Scollega) sulla barra delle funzioni del computer.
- 2** Fare clic su  (Supporto di archiviazione di massa USB) → “Interrompi”.
- 3** Dopo aver verificato l'unità che si desidera rimuovere, fare clic su “OK”.

Suggerimenti

- Quando si utilizza [Stampa], questo passaggio non è necessario.

Stampa di un'immagine dal computer

Note

- L'installazione del software è richiesta solo la prima volta che il dispositivo viene collegato al computer. È possibile stampare le immagini da un computer installando il software in dotazione nel computer e collegandolo al dispositivo.

In questo capitolo viene spiegato come installare il software in dotazione nel computer e come utilizzare il software PMB (Picture Motion Browser) in dotazione per stampare un'immagine.

Per ulteriori informazioni sul funzionamento del computer fare inoltre riferimento alle relative istruzioni operative.

CD-ROM in dotazione

Il CD-ROM in dotazione contiene il seguente software:

- Driver della stampante per modello DPP-F800:
Il software descrive i requisiti del dispositivo e consente di eseguire le stampe dal computer.
- PMB (Picture Motion Browser):
Applicazione software originale Sony che consente la gestione delle fotografie e lo spostamento delle immagini, comprese le operazioni di acquisizione, gestione, elaborazione e stampa.

Installazione del software

Installazione del driver della stampante


Installare il driver seguendo le procedure riportate sotto.

Note

- Non collegare il dispositivo al computer prima di aver installato il driver.
- Accedere a Windows con un account utente di "Amministratore del computer".
- Prima di installare il software chiudere tutti i programmi in esecuzione.

- 1 Accendere il computer, avviare Windows e inserire il CD-ROM in dotazione nel lettore CD-ROM del computer.

Viene visualizzata la finestra di installazione.

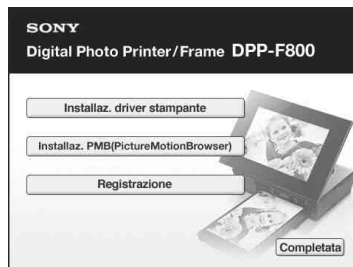


Note

- Se la finestra di installazione non appare automaticamente, fare doppio clic sul file "Setup.exe" nel CD-ROM.
- In Windows Vista, potrebbe apparire la finestra AutoPlay. In questo caso, selezionare l'esecuzione "Setup.exe" e installare il driver in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo.


- 2** Fare clic su “Installaz. driver stampante”.
Viene visualizzata la finestra di dialogo “InstallShield Wizard”.
- 3** Fare clic su “Avanti”.
Viene visualizzata la finestra di dialogo del contratto di licenza.
- 4** Leggere attentamente il contratto e, in caso di assenso, spuntare la voce “Accetto il contratto” e fare clic su “Avanti”.

Suggerimenti

- Nel caso in cui nel computer sia installata una versione precedente del driver della stampante, potrebbe apparire il messaggio “È stata trovata una versione meno recente del printer della stampante.”. Fare clic su “Sì” e seguire le istruzioni visualizzate per riavviare il computer. Quindi, rieseguire le procedure di installazione. Dopo aver riavviato il computer, la versione precedente del driver della stampante sarà eliminata. Installando la nuova versione del driver della stampante, sarà poi possibile utilizzarla.


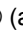

- 5** Fare clic su “Installa”.
L’installazione ha inizio.
- 6** Quando viene visualizzata la finestra di dialogo “Il driver della stampante Sony DPP-F800 è stato installato correttamente.”, fare clic su “Finitura”.
- 7** Premere il tasto  (accensione/ attesa) per accendere il dispositivo.


- 8** Collegare i connettori USB del dispositivo al computer mediante il cavo USB.

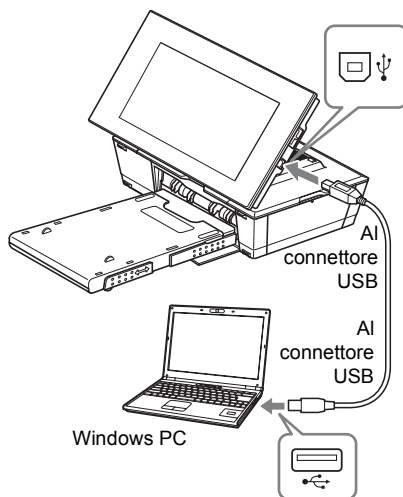

Note

- Utilizzare un cavo USB con una spina di tipo B (per il connettore USB B del dispositivo) di lunghezza inferiore a 3 metri.

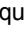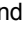- 9** Nella schermata di selezione della modalità del dispositivo, premere i tasti   per selezionare [Stampa] quindi premere il tasto .
- 10** Attendere qualche minuto, quindi verificare che la voce “Sony DPP-F800” sia stata aggiunta a “Stampante” o “Stampanti e fax”.

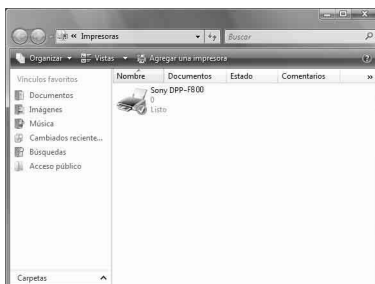


11 Al termine dell'installazione, rimuovere il CD-ROM dal computer e conservarlo per poterlo eventualmente utilizzare in seguito. Per proseguire con il processo e installare il software PMB, seguire le procedure a partire dal punto 2 a pagina 81.

Note

- Se l'installazione non dovesse riuscire, rimuovere il dispositivo dal computer, riavviare il computer e ripetere le procedure di installazione dal punto 1.
- Dopo l'installazione, "Sony DPP-F800" non è ancora impostata come stampante predefinita. Impostare la stampante che si utilizza per ogni applicazione.
- Per disinstallare o reinstallare il driver della stampante verrà richiesto il CD-ROM in dotazione. Conservarlo per un eventuale utilizzo successivo.
- Prima di utilizzare questo dispositivo, leggere il file Readme.txt (cartella README del CD-ROM → cartella in inglese → Readme.txt).

Una volta installato il software

Sul desktop di Windows viene visualizzata l'icona  e un accesso rapido al sito web per la registrazione come clienti in possesso della stampante. Al termine della registrazione, sono disponibili informazioni sul supporto all'indirizzo: <http://www.sony.net/registration/di/>

Disinstallazione del driver della stampante

Nel caso in cui il driver della stampante non fosse più necessario, rimuoverlo seguendo le procedure riportate sotto:

- ① Scollegare il cavo USB dal dispositivo e dal computer.
- ② Inserire il CD-ROM in dotazione nel lettore CD-ROM del computer.
Viene visualizzata la finestra di installazione.

Note

- Se la finestra di installazione non appare automaticamente, fare doppio clic sul file "Setup.exe" nel CD-ROM.

- ③ Fare clic su "Installaz. driver stampante".
Viene visualizzata la finestra di dialogo "InstallShield Wizard".
- ④ Fare clic su "Avanti".
Viene visualizzata la finestra di dialogo del contratto di licenza.
- ⑤ Leggere attentamente il contratto e, in caso di assenso, spuntare la voce "Accetto il contratto" e fare clic su "Avanti".
Viene visualizzata la finestra di dialogo di conferma per la rimozione del software.
- ⑥ Fare clic su "Sì".
Viene visualizzata la finestra di dialogo di conferma per il riavvio.
- ⑦ Spuntare "Riavviare il computer adesso." e fare clic su "OK".
Dopo aver riavviato il computer, i relativi file saranno eliminati e la disinstallazione sarà completa.

Installazione di PMB (Picture Motion Browser)

Installare PMB seguendo le procedure riportate sotto.

Note

- Accedere a Windows con un account utente di “Amministratore del computer”.
- Prima di installare il software chiudere tutti i programmi in esecuzione.

Se nel computer sono già state installate una o più versioni di PMB, verificare la versione di PMB installata (fare clic su [Guida] nella barra del menu di PMB e selezionare [Informazioni su PMB]: vengono visualizzate le informazioni sulla versione).

Confrontare il numero della versione del CD-ROM in dotazione con quello di PMB precedentemente installato, verificare che le versioni siano state installate in ordine cronologico, dalla meno recente alla più recente. Nel caso in cui nel computer sia già installata una versione più recente di PMB, disinstallare prima quella versione, quindi installarle entrambe, iniziando dalla meno recente. Se si installasse per prima la versione più recente, alcune funzioni di PMB potrebbero non funzionare correttamente.

- 1** Accendere il computer, avviare Windows e inserire il CD-ROM in dotazione nel lettore CD-ROM del computer.
Viene visualizzata la finestra di installazione (pagina 78).
- 2** Fare clic su “Installaz. PMB (Picture Motion Browser)” e seguire le istruzioni sullo schermo per specificare la regione e la lingua.
Viene visualizzata la finestra di dialogo del contratto di licenza.

- 3** Leggere attentamente il contratto e, in caso di assenso, spuntare la voce “Accetto i termini del contratto di licenza” e fare clic su “Avanti”.
Dopo aver fatto clic su “Avanti” nella finestra di dialogo del contratto di licenza, viene visualizzata la finestra di dialogo che indica che il programma è pronto per l'installazione.

- 4** Selezionare “Installa” e seguire le istruzioni sullo schermo per procedere con l'installazione.
Quando viene indicato di riavviare il computer, riavviarlo seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- 5** Al termine dell'installazione, rimuovere il CD-ROM dal computer e conservarlo per poterlo eventualmente utilizzare in seguito.

Note

- Nel caso in cui l'installazione non riuscisse correttamente, rieseguire le procedure di installazione a partire dal punto 2.
- Il CD-ROM in dotazione sarà richiesto per disinstallare o reinstallare PMB. Conservarlo in un posto sicuro per un eventuale utilizzo successivo.

Disinstallazione di PMB


Se questo software non fosse più necessario, rimuoverlo dal computer nel seguente modo:

- ① Fare clic su “Start” - “Pannello di controllo”.
Viene visualizzato il Pannello di controllo.
- ② Fare clic su “Uninstall a program”.
A seconda del sistema operativo, può apparire come “Programmi e funzionalità” o come “Installazione applicazioni.”
- ③ Selezionare “PMB” e fare clic su “Cambia/Rimuovi”.
Il processo di disinstallazione del software ha inizio.

Stampa di foto da un computer

Stampa da PMB (Picture Motion Browser)

È possibile utilizzare PMB per stampare le immagini dal computer.

- 1** Premere \leftarrow/\rightarrow per selezionare [Stampa] nella schermata di selezione della modalità PC del dispositivo e premere ∇ .
- 2** Avviare la finestra di PMB mediante uno di questi metodi:
 - Fare doppio clic su  (PMB) sul desktop di Windows.
 - Fare clic su “Start” - “Tutti i programmi” - “PMB”.

Quando PMB viene avviato per la prima volta, viene visualizzata la schermata delle impostazioni iniziali.

Per istruzioni sulla registrazione delle immagini salvate in una cartella diversa dalla cartella “Immagini”, fare riferimento a “Registrazione di una cartella di navigazione” a pagina 86.

Suggerimenti

- In Windows XP, “Immagini” corrisponde a “Mie immagini”.

Come accedere alla cartella “Immagini”

Fare clic su “Start” - “Immagini” nella barra delle applicazioni.

Viene visualizzata la finestra principale di PMB.



Nella finestra principale, sono presenti due visualizzazioni diverse. Per commutare la visualizzazione, fare clic sulla linguetta “Calendario” o “Indice” nella barra superiore.

• Visualizzazione “Calendario”


Le immagini verranno classificate in base alla data dello scatto e visualizzate come miniature su ogni data del calendario. Nella visualizzazione “Calendario”, è possibile commutare la visualizzazione in base all'anno, al mese o all'ora.

• Visualizzazione “Indice”


Le immagini verranno classificate in ogni cartella registrata e visualizzate come miniature.

In questa sezione, vengono utilizzate come esempio le finestre di visualizzazione “Indice”.

- 3** Fare clic sulla cartella contenente le foto che si desidera stampare. Come esempio, nella seguente spiegazione verrà selezionata la cartella “sample”.

- 4** Selezionare le foto che si desidera stampare e fare clic su  (stampa). Viene visualizzata la finestra di dialogo Print (Stampa).


- 5** Nella casella dell'elenco a discesa “Stampante”, selezionare “Sony DPP-F800”. Per impostare l'orientamento della carta o altre opzioni di stampa, andare al punto 6. Per stampare, passare al punto 11.

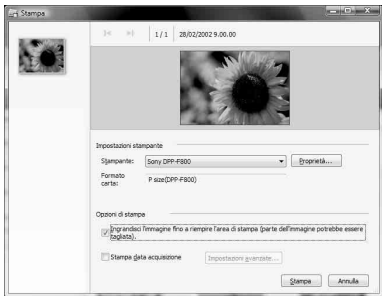

Voci	Descrizione
Stampante	Selezionare la stampante che verrà utilizzata: “Sony DPP-F800”
Formato carta	Per modificare le dimensioni, fare clic su “Proprietà”. Nota: in alcune zone, la carta di stampa per L size non è in vendita.
Opzioni di stampa	<ul style="list-style-type: none"> Ingrandisci l’immagine fino a riempire l’area di stampa: quando l’opzione è spuntata, le immagini verranno stampate sull’intera area di stampa della carta. È possibile che un bordo della foto venga tagliato. Quando l’opzione non è spuntata, le immagini verranno stampate senza tagliarne alcuna parte. Stampa data acquisizione: quando l’opzione è spuntata, le immagini verranno stampate con la data dello scatto, purché si tratti di file registrati nel formato DCF (Design rule for Camera File system).
Proprietà	Consente di specificare le dimensioni e l'orientamento della carta, la qualità dell'immagine e altri dettagli.

- 6** Per impostare l'orientamento della carta o altre opzioni di stampa, fare clic su “Proprietà”. Viene visualizzata la finestra di dialogo “Proprietà” della stampante selezionata. Il driver della stampante del dispositivo utilizza Universal Printer Driver, un driver per stampanti Microsoft molto usato. Nelle finestre di dialogo sono presenti alcune voci che non vengono utilizzate in questo dispositivo.

- 7** Nella linguetta “Layout”, è possibile specificare l'orientamento della carta o altre opzioni.

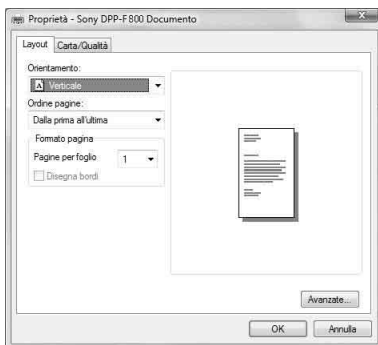

Voci	Descrizione
Orientamento	Selezionare l'orientamento di un'immagine per la stampa: <ul style="list-style-type: none"> Verticale Orizzontale
Ordine pagine	Selezionare l'ordine delle pagine per la stampa: <ul style="list-style-type: none"> Dalla prima all'ultima Dall'ultima alla prima
Pagine per foglio	Specificare il numero di copie per foglio da stampare. Selezionare “1”.
Avanzate	Consente di specificare le dimensioni della carta o altre opzioni.

8 Fare clic su “Avanzate”.

Viene visualizzata la finestra di dialogo “Opzioni avanzate Sony DPP-F800”.



Voci	Descrizione
Carta/Uscita	<ul style="list-style-type: none"> Formato della carta: dalla finestra dell'elenco a discesa, selezionare le dimensioni della carta attualmente utilizzata per la stampa: P size/L size Nota: in alcune zone, la carta di stampa L size non è in vendita. Copie: specificare il numero di copie da stampare.
Grafica - Gestione colore immagine	<ul style="list-style-type: none"> Metodo ICM: questo dispositivo non supporta le impostazioni del metodo ICM. Anche se si selezionasse un'opzione diversa da “ICM disabilitata”, i risultati di stampa non corrisponderebbero all'impostazione. Lasciare l'opzione inalterata. Tipo di ICM: questo dispositivo non supporta le impostazioni ICM Intent. Lasciare l'opzione inalterata.

Voci	Descrizione
Opzioni documento	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche di stampa avanzate: selezionare “Attivato” per attivare le opzioni di stampa avanzate quali “Ordine pagine”. Se si dovesse verificare un problema di compatibilità, disabilitare la funzione. Modalità stampa a colori: per una stampa a colori, selezionare “16,8 milioni di colori (24bpp)”. Per stampare in bianco e nero, selezionare “Bianco e nero”.
Caratteristiche stampante	<ul style="list-style-type: none"> Stampa senza bordi: per stampare un'immagine senza bordi, selezionare “Attivato”. Per stampare con i bordi, selezionare “Disatt.”. A seconda del software applicativo, le immagini verranno stampate con i bordi anche se è stato selezionato “Attivato”. Impostare l'immagine in modo che venga stampata completamente nell'area stampabile. Auto Fine Print7: selezionare “Attivato” oppure “Disatt.”. Se si seleziona “Attivato”, selezionare “ICM disabilitata” per “Metodo ICM”. A differenza della stampa diretta da una scheda di memoria, non viene fatto riferimento ai dati Exif. Impost. colori: è possibile modificare R (rosso), G (verde), B (blu) e le impostazioni relative alla nitidezza. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a pagina 69.

- 9** Nella linguetta “Carta/Qualità”, specificare il colore o l'alimentazione della carta.



Voci	Descrizione
Carta	Nella casella dell'elenco a discesa “Alimentazione”, selezionare “Selezione automatica”.
Colore	Per stampare a colori, selezionare “Colore”. Per stampare in bianco e nero, selezionare “Monocromatico”.
Avanzate	Viene visualizzata la finestra di dialogo “Opzioni avanzate Sony DPP-F800” (pagina 84). Per ulteriori dettagli, fare riferimento al punto 9.

- 10** Fare clic su “OK”.
Viene visualizzata di nuovo la finestra di dialogo “Stampa”.
- 11** Fare clic su “Stampa”.
La stampa ha inizio. Per ulteriori dettagli sulle proprietà di PMB, fare riferimento alla guida di PMB.

Note

- Non è possibile stampare filmati, dati BMP o RAW.
- Disporre il dispositivo in posizione di stampa per utilizzarlo come stampante. Non sarà possibile stampare da una posizione diversa. Per i dettagli sulla posizione di stampa, vedere a pagina 32.

Suggerimenti

- Per selezionare una serie di immagini fisse nell'area delle immagini della finestra principale, fare clic sulla prima immagine della serie e quindi sull'ultima immagine tenendo premuto il tasto Maiusc. Per selezionare più di un'immagine fissa non in sequenza, fare clic sulle singole immagini tenendo premuto il tasto Ctrl.
- È possibile anche stampare dalla schermata di visualizzazione di immagine singola.
- Per annullare la stampa, eseguire le seguenti operazioni.
 - ① Fare doppio clic sull'icona della stampante nella barra delle applicazioni e aprire la finestra di dialogo “Stampa”.
 - ② Fare clic sul nome del documento di cui si desidera annullare la stampa, quindi fare clic su “Annulla” nel menu “Documento”. Viene visualizzata la finestra di dialogo di conferma dell'annullamento.
 - ③ Fare clic su “Sì”. La stampa viene annullata.

Note

- Quando si annulla un processo di stampa, non è possibile interrompere la stampa della pagina in corso.

Registrazione di una cartella di navigazione

PMB non consente la visualizzazione di immagini salvate direttamente nel disco rigido del computer. Prima è necessario registrare la cartella di navigazione nel seguente modo:

- 1** Fare clic su “File” - “Registra le cartelle visualizzate”. Viene visualizzata la finestra di dialogo “Registra cartelle da visualizzare”.
- 2** Selezionare la cartella che si desidera registrare e fare clic su “Applica” e “OK.”.



Note

- Non è possibile registrare l'intero drive.

Viene visualizzata la finestra di dialogo di conferma della registrazione.

- 3** Fare clic su “Sì”. Ha inizio la registrazione delle informazioni sull'immagine nel database.

Note

- La cartella selezionata come cartella di destinazione delle immagini importate sarà registrata automaticamente.
- Non è possibile annullare la registrazione della cartella registrata qui.

Per cambiare la cartella di registrazione

Ripetere i passaggi da 1 a 3.

Suggerimenti

- Se nella cartella principale è contenuta una sottocartella, saranno registrate anche le immagini contenute nella sottocartella.
- Quando il software viene avviato per la prima volta, viene visualizzato un messaggio che invita a registrare “Immagini”.
- A seconda del numero di immagini, la registrazione delle immagini può richiedere alcune decine di minuti.

Stampa da un'applicazione software disponibile in commercio

Per stampare un'immagine dal modello DPP-F800 è possibile utilizzare un'applicazione software disponibile in commercio. Selezionare “DPP-F800” come stampante nella finestra di dialogo di stampa, quindi selezionare le dimensioni della carta di stampa nella finestra di dialogo di impostazione della pagina. Per ulteriori dettagli sulle impostazioni di stampa, fare riferimento ai punti 6 e 7 a pagina 83.

Impostazione “Stampa senza bordi” in “Caratteristiche stampante”

In caso di utilizzo di un'applicazione diversa da PMB, le immagini potrebbero essere stampate senza bordi anche se è stata selezionata l'opzione “Attivato” per “Stampa senza bordi” in “Caratteristiche stampante” nella finestra di dialogo “Opzioni avanzate Sony DPP-F800”.

Se viene selezionata l'opzione di stampa senza bordi, all'applicazione vengono fornite le informazioni sull'area stampabile per la stampa senza bordi. Alcune applicazioni, tuttavia, potrebbero regolare e stampare l'immagine con i bordi all'interno dell'area specificata.

In questo caso, per stampare le immagini senza bordi attenersi alla seguente procedura:

- Quando un'applicazione consente di impostare l'area di stampa, impostare l'immagine in modo che venga stampata occupando interamente l'area di stampa disponibile. Ad esempio, in caso di una stampa di immagini con “Windows Photo Gallery” di Windows Vista, selezionare “Stampa di foto a pagina intera” e spuntare “Adatta immagine al frame”.

Impostazioni di orientamento

A seconda dell'applicazione software utilizzata, è possibile che l'orientamento non cambi anche se si seleziona l'impostazione orizzontale o verticale.

Impostazione Bordi/Sen. bordi del driver della stampante

Quando l'applicazione software utilizzata dispone dell'impostazione Bordi/Sen. bordi, si consiglia di selezionare “Attivato” per “Stampa senza bordi” in “Caratteristiche stampante” nella finestra di dialogo “Opzioni avanzate Sony DPP-F800” per quanto riguarda l'impostazione del driver della stampante.

Impostazione del numero di stampe

A seconda dell'applicazione software utilizzata, l'impostazione del numero di stampe nell'applicazione potrebbe avere la priorità sull'impostazione specificata nella finestra di dialogo del driver della stampante.

promemoria

Risoluzione dei problemi

Messaggi di errore

Qualora si verifichi un problema

Se la carta si inceppa

Pulizia

Messaggi di errore

Se si verifica un errore, sullo schermo LCD del dispositivo potrebbe essere visualizzato uno dei seguenti messaggi di errore. Seguire la soluzione corrispondente sotto riportata per risolvere il problema.

Schede di memoria e memoria interna

Messaggio di errore	Significato/Soluzioni
Nessuna Memory Stick. / Scheda memoria SD assente. / Nessuna xD-Picture Card.	<ul style="list-style-type: none">Nell'alloggiamento non è stata inserita nessuna scheda di memoria. Inserire una scheda di memoria nel relativo alloggiamento. (➡ pagina 25)
È stata inserita una Memory Stick non compatibile. / Inserita scheda mem. SD non compatibile. / È stata inserita una xD-Picture Card non compatibile.	<ul style="list-style-type: none">È inserita una scheda di memoria non supportata. Utilizzare una scheda di memoria che sia supportata dal dispositivo.
Nessuna immagine sul file.	<ul style="list-style-type: none">Nella scheda di memoria non vi è alcun file di immagine visualizzabile sullo schermo del dispositivo. Utilizzare una scheda di memoria contenente file di immagine che possano essere visualizzati con il dispositivo.
Impossibile eliminare un file protetto	<ul style="list-style-type: none">Per cancellare un file protetto, annullare la protezione sulla fotocamera digitale o sul computer.
Scheda di memoria protetta. Annulla protezione e riprova.	<ul style="list-style-type: none">La scheda di memoria è protetta da scrittura. Far scorrere l'interruttore di protezione da scrittura sulla posizione di abilitazione. (➡ pagina 108)
Memory Stick piena. / Scheda memoria SD piena. / xD-Picture Card piena. / La memoria interna è piena.	<ul style="list-style-type: none">Non è possibile salvare altri dati poiché la scheda di memoria o la memoria interna è piena. Cancellare le immagini, oppure utilizzare una scheda di memoria con spazio disponibile.

Messaggio di errore	Significato/Soluzioni
Errore di lettura della Memory Stick. / Errore di lettura scheda memoria SD. / Errore di lettura xD-Picture Card./Errore di lettura memoria interna.	<ul style="list-style-type: none"> In caso di scheda di memoria: Si è verificato un errore. Controllare che la scheda di memoria sia inserita correttamente. Qualora questo messaggio venga visualizzato di frequente, controllare lo stato della scheda di memoria con un apparecchio diverso dal dispositivo. In caso di memoria interna: Formattare la memoria interna. <div>Note</div> <ul style="list-style-type: none"> La formattazione elimina tutti i file di immagine importati nella memoria interna.
Errore scrittura nella Memory Stick. / Errore scrittura scheda memoria SD. / Errore scrittura xD-Picture Card. / Errore di scrittura sulla memoria interna.	
Memory Stick di sola lettura.	<ul style="list-style-type: none"> È inserita una “Memory Stick-ROM”. Per salvare le immagini, utilizzare la “Memory Stick” consigliata.
Memory Stick protetta.	<ul style="list-style-type: none"> È inserita una “Memory Stick” protetta. Per poter modificare e salvare le immagini, avvalersi di un dispositivo per rimuovere la protezione.
Formato scheda di memoria non supportato.	<ul style="list-style-type: none"> In caso di scheda di memoria, utilizzare la fotocamera digitale o un altro dispositivo per formattare la scheda di memoria. Nel caso della memoria interna, formattarla con il dispositivo. <div>Note</div> <ul style="list-style-type: none"> Formattando il supporto, tutti i file contenuti verranno cancellati.

Dati di immagine

Messaggi di errore	Significato/Soluzioni
Impossibile aprire immagine.	<ul style="list-style-type: none"> Il dispositivo non è in grado di visualizzare o aprire un file di immagine in un formato non supportato.
Nessun file DPOF.	<ul style="list-style-type: none"> Nella scheda di memoria non ci sono file di immagine con preimpostazioni DPOF. Specificare il contrassegno di stampa (DPOF) con la fotocamera.

Nastro a inchiostro

Messaggi di errore	Significato/Soluzioni
Nastro a inchiostro assente. Inserire nastro a inchiostro P size e premere [PRINT].	<ul style="list-style-type: none"> Il nastro a inchiostro non è inserito nel dispositivo. Inserire il nastro a inchiostro nel dispositivo. (➡ pagina 33) Qualora venga visualizzata l'indicazione “cartuccia di pulizia”, inserire la cartuccia di pulizia. (➡ pagina 105)
Fine del nastro inchiostroato.	<ul style="list-style-type: none"> Sostituire il nastro a inchiostro corrente con un nuovo nastro a inchiostro. (➡ pagina 33)
Fine del nastro a inchiostro. Inserire nastro a inchiostro. P size e premere [PRINT].	
Tipo errato di nastro a inchiostro. Inserire nastro a inchiostro P size e premere [PRINT].	<ul style="list-style-type: none"> Inserire un nastro a inchiostro e della carta di stampa nel formato visualizzato. (➡ pagina 33)

Carta di stampa

Messaggi di errore	Significato/Soluzioni
Vassoio carta assente. Inserire vassoio carta contenente carta di stampa P size e premere [PRINT].	<ul style="list-style-type: none"> Nel dispositivo non è presente la carta di stampa. <ul style="list-style-type: none"> Il vassoio della carta non è inserito nel dispositivo. La carta di stampa non è inserita nel vassoio della carta. La carta di stampa si è esaurita. In ogni caso, inserire la carta di stampa nel vassoio e inserire il vassoio della carta nel dispositivo. (➡ pagina 34)
Carta assente. Inserire carta per P Size e premere [PRINT].	
Foglio pulizia assente. Inserire foglio di pulizia e premere [PRINT].	<ul style="list-style-type: none"> Non è presente alcun foglio di pulizia nel vassoio della carta. Inserire il foglio di pulizia nel vassoio della carta e inserire il vassoio della carta nel dispositivo. (➡ pagina 105)
Carta errata. Inserire carta per P Size e premere [PRINT].	<ul style="list-style-type: none"> La carta di stampa e il nastro a inchiostro non corrispondono. Controllare il formato del nastro a inchiostro caricato nel dispositivo e inserire la carta di stampa dello stesso formato. (➡ pagina 33, 34)
Inceppamento carta. Rimuovere carta di stampa.	<ul style="list-style-type: none"> La carta si è inceppata. Fare riferimento al paragrafo “Se la carta si inceppa” (➡ pagina 104) e rimuovere l'eventuale carta inceppata dal dispositivo.

Qualora si verifichi un problema

Prima di sottoporre a riparazione il dispositivo, leggere le indicazioni seguenti. Qualora il problema persista, rivolgersi al proprio rivenditore Sony o a un centro di assistenza Sony.





Alimentazione elettrica

Sintomo	Verifica voce	Causa/Soluzioni
Accensione impossibile.	<ul style="list-style-type: none">La spina di alimentazione è stata inserita correttamente?	→ Inserire correttamente la spina di alimentazione.

Visualizzazione delle immagini


Se si verifica uno dei seguenti problemi, controllare la tabella riportata sotto: “Il dispositivo è acceso ma non vengono visualizzate immagini”, “Impossibile impostare la finestra delle funzioni” o “La stampa non inizia anche se la stampante è accesa”.

Sintomo	Verifica voce	Causa/Soluzioni
Sullo schermo non viene visualizzata nessuna immagine.	<ul style="list-style-type: none">La scheda di memoria è inserita correttamente?	→ Inserire correttamente una scheda di memoria. (→ pagina 25)
	<ul style="list-style-type: none">La scheda di memoria contiene immagini salvate con una fotocamera digitale o altro dispositivo?	→ Inserire una scheda di memoria che contenga immagini o collegare un dispositivo esterno che contenga immagini. → Controllare i formati visualizzabili. (→ pagina 111)
	<ul style="list-style-type: none">Il formato file è compatibile con il formato DCF?	→ Un file incompatibile con DCF non può essere visualizzato con questo dispositivo, nemmeno se può essere visualizzato con un computer.
	<ul style="list-style-type: none">Il dispositivo è in modalità di visualizzazione orologio e calendario?	→ Impostare il dispositivo su una modalità di visualizzazione diversa da orologio e calendario. (→ pagina 27)
La riproduzione delle immagini non rispetta l'ordine della data di ripresa.	<ul style="list-style-type: none">Queste immagini sono state salvate da un computer?Queste immagini sono state modificate su un computer?	→ Durante la modifica o il salvataggio di un file di immagine su un computer, è possibile che si verifichi una modifica o una perdita delle informazioni relative alla data di ripresa.

Sintomo	Verifica voce	Causa/Soluzioni
Alcune immagini non vengono visualizzate o stampate.	<ul style="list-style-type: none"> Le immagini vengono visualizzate nella vista indice? 	<p>→ Qualora l'immagine venga visualizzata nella vista indice ma non possa essere visualizzata come singola immagine, il file di immagine potrebbe essere danneggiato, anche se dall'anteprima della miniatura non risultano irregolarità nei dati.</p> <p>→ Il dispositivo potrebbe non essere in grado di visualizzare un file incompatibile con il formato DCF, anche se lo stesso può essere visualizzato su computer.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Il simbolo riportato in basso viene visualizzato nella vista indice? 	<p>→ Qualora venisse visualizzato il simbolo indicato sulla sinistra, il file di immagine potrebbe non essere supportato dal dispositivo trattandosi, ad esempio, di un file JPEG creato con il computer. Inoltre, il file di immagine può essere supportato ma è privo dei dati della miniatura. Selezionare il simbolo e premere  per passare alla modalità vista singola: se l'immagine è visualizzata è possibile stamparla. Se il simbolo sulla sinistra è ancora visibile anche in modalità vista singola, il file di immagine non è supportato da questo dispositivo e non è possibile visualizzarlo o stamparlo.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Le immagini sono state create grazie a un'applicazione in uso su un computer? 	
	<ul style="list-style-type: none"> Il simbolo riportato in basso viene visualizzato nella vista indice? 	<p>→ Se viene visualizzato il simbolo indicato a sinistra, il file di immagine viene supportato dal dispositivo ma non è possibile aprire i dati della miniatura o l'immagine stessa. Selezionare il simbolo e premere  per passare alla modalità vista singola: se l'immagine è visualizzata è possibile stamparla. Se il simbolo sulla sinistra è ancora visibile anche in modalità vista singola, il file di immagine non è supportato da questo dispositivo e non è possibile visualizzarlo o stamparlo.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Nella memoria interna o nella scheda di memoria sono memorizzate oltre 4.999 immagini? 	<p>→ Il dispositivo è in grado di riprodurre, stampare, salvare, eliminare o gestire fino a 4.999 file di immagini.</p>

Sintomo	Verifica voce	Causa/Soluzioni
Alcune immagini non vengono visualizzate o stampate.	<ul style="list-style-type: none"> • Il file è stato rinominato da un computer o da altro dispositivo? 	<p>→ Se a un file è stato assegnato un nome o se il file è stato rinominato sul computer e il nome del file comprende caratteri non alfanumerici, è possibile che il dispositivo non sia in grado di visualizzare l'immagine.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sono presenti cinque o più livelli nella gerarchia della cartella della scheda di memoria? 	<p>→ Il dispositivo non è in grado di visualizzare le immagini salvate in una cartella situata ben oltre il quinto livello gerarchico.</p>
Il nome del file non viene visualizzato correttamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Il file è stato rinominato da un computer o da altro dispositivo? 	<p>→ Se a un file è stato assegnato un nome o se il file è stato rinominato sul computer e il nome del file comprende caratteri non alfanumerici, è possibile che il dispositivo non sia in grado di visualizzare correttamente il nome del file.</p>
Nel menu Modifica, nella parte superiore e inferiore dell'immagine di anteprima vengono visualizzate delle aree vuote.	<ul style="list-style-type: none"> • L'immagine visualizzata in anteprima è molto allungata in senso verticale o orizzontale? 	<p>→ Se un'immagine è molto allungata in senso verticale o orizzontale, è possibile che appaiano aree vuote nel menu Modifica.</p> <p>→ La proporzione standard di un'immagine scattata con una fotocamera digitale è 3:4. Se si utilizza un dispositivo diverso da questo per modificare o salvare un'immagine, l'immagine viene salvata come immagine da stampare più orizzontale e i suoi bordi superiori e inferiori vengono tagliati e visualizzati in nero.</p>
L'immagine non viene ruotata automaticamente quando si sposta il dispositivo in orientamento orizzontale.	<ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione di [Orient. aut. disp.] del dispositivo è su [Disatt.]? • Le informazioni di rotazione sulla visualizzazione delle informazioni dell'immagine specificano [No rotazione]? 	<p>→ Portare l'impostazione di [Orient. aut. disp.] su [Attivato]. (➡ pagina 66)</p> <p>→ Se le informazioni di rotazione specificano [No rotazione], è possibile ruotare l'immagine manualmente. (➡ pagina 51)</p>

Salvataggio ed eliminazione delle immagini

Sintomo	Verifica voce	Causa/Soluzioni
Impossibile salvare un'immagine.	• La scheda di memoria è protetta da scrittura?	➔ Annullare la protezione da scrittura e rieseguire le operazioni di salvataggio.
	• L'interruttore di protezione da scrittura della scheda di memoria si trova sulla posizione "LOCK"?	➔ Far scorrere l'interruttore di protezione da scrittura sulla posizione di abilitazione.
	• La scheda di memoria è piena?	➔ Sostituire la scheda di memoria con un'altra che disponga di spazio libero sufficiente. In alternativa, eliminare qualunque immagine non si intenda conservare. (➡ pagina 47)
	• La memoria interna è piena?	➔ Eliminare qualunque immagine indesiderata. (➡ pagina 47)
	• Sono state salvate immagini nella memoria interna di un computer senza prima aver creato una cartella nella memoria interna?	➔ Se non viene creata nessuna cartella, è possibile salvare un numero massimo di 512 immagini. Inoltre, il numero di immagini potrebbe risultare inferiore in base alla lunghezza del nome del file o al tipo di carattere. Per il salvataggio di immagini nella memoria interna di un computer, assicurarsi di creare una cartella nella memoria interna e salvare le immagini in questa cartella.
Impossibile eliminare un'immagine.	• La scheda di memoria è protetta da scrittura?	➔ Utilizzare il dispositivo in uso per annullare la protezione da scrittura, quindi riprovare ad eliminare l'immagine.
	• L'interruttore di protezione da scrittura della scheda di memoria si trova sulla posizione "LOCK"?	➔ Far scorrere l'interruttore di protezione da scrittura sulla posizione di abilitazione.
	• Si sta utilizzando una "Memory Stick-ROM"?	➔ Non è possibile eliminare un'immagine da né formattare una "Memory Stick-ROM".
	• Questa immagine è protetta?	➔ Controllare le informazioni sull'immagine dalla modalità visualizzazione singola. (➡ pagina 16) Un'immagine con il contrassegno  viene impostata su Read Only e non può essere eliminata in questo dispositivo.
Un'immagine è stata eliminata per errore.	—	➔ Non è possibile recuperare un'immagine una volta che è stata eliminata.

Telecomando

Sintomo	Verifica voce	Causa/Soluzioni
Nonostante il telecomando funzioni, non succede niente.	• È stata inserita correttamente la pila del telecomando?	→ Sostituire la pila. (→ pagina 20) → Inserire una pila. (→ pagina 20) → Inserire una pila nella corretta posizione. (→ pagina 20)
	—	→ Indirizzare l'estremità superiore del telecomando verso il sensore a distanza del dispositivo. (→ pagina 20) → Eliminare qualunque ostacolo si frapponga tra telecomando e sensore a distanza.
	• Il foglio protettivo è nel telecomando?	→ Estrarre il foglio protettivo dal telecomando. (→ pagina 20)

Stampa

Sintomo	Verifica voce	Causa/Soluzioni
La carta non viene alimentata.	• La carta di stampa è inserita correttamente nel vassoio della carta?	→ Se la carta di stampa non viene caricata correttamente, si potrebbe verificare un problema con il dispositivo. (→ pagina 34) Controllare quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> • Inserire il pacchetto di carta di stampa e nastro a inchiostro corretto. • Caricare la carta di stampa nella direzione corretta nel vassoio. • È possibile inserire un massimo di 20 fogli di carta di stampa nel vassoio. Se i fogli sono più di 20, rimuovere i fogli in eccesso. • Sfogliare la carta di stampa e inserirla nel vassoio. • Non curvare o piegare la carta di stampa prima della stampa, in quanto ciò potrebbe provocare un malfunzionamento del dispositivo.
	• Si sta utilizzando della carta di stampa non progettata per il dispositivo?	→ Utilizzare carta di stampa progettata per il dispositivo. Se si utilizza della carta di stampa incompatibile, si potrebbe verificare un problema con il dispositivo. (→ Informazioni sui pacchetti per stampe)

Sintomo	Verifica voce	Causa/Soluzioni
La carta di stampa viene espulsa parzialmente durante il processo di stampa.	<ul style="list-style-type: none"> • Sono stati rimossi i bordi perforati dalla carta? • Si sta utilizzando della carta di stampa non progettata per il dispositivo? 	→ Utilizzare carta di stampa progettata per il dispositivo. Se si utilizza della carta di stampa incompatibile, si potrebbe verificare un problema con il dispositivo. (➡ Informazioni sui pacchetti per stampe)

Risultati stampati

Sintomo	Verifica voce	Causa/Soluzioni
Le immagini stampate sono di bassa qualità.	<ul style="list-style-type: none"> • Si sono stampati i dati di un'anteprima di un'immagine? 	→ A seconda del tipo di fotocamera digitale utilizzata, le immagini di anteprima potrebbero venire visualizzate insieme alle immagini principali nell'elenco delle miniature. La qualità di stampa delle immagini di anteprima è inferiore a quella delle immagini principali. Tenete presente che se si eliminano le immagini di anteprima, i dati delle immagini principali potrebbero venire danneggiati.
	<ul style="list-style-type: none"> • Si è stampata un'immagine le cui dimensioni (larghezza o altezza) sono inferiori a 480 punti? 	→ Quando viene visualizzata un'immagine piccola con una cornice nera, la qualità di stampa è bassa a causa delle dimensioni ridotte dell'immagine.
	<ul style="list-style-type: none"> • Si è utilizzato il menu Modifica per ingrandire l'immagine? 	→ Un'immagine ingrandita, a seconda delle relative dimensioni, viene stampata con una qualità di immagine inferiore.
La qualità e i colori dell'immagine visualizzata in anteprima sullo schermo variano rispetto a quelli stampati.	—	→ Non si tratta di un malfunzionamento, il problema è causato dalle variazioni nel sistema di riproduzione del colore o dalle caratteristiche dell'LCD. Le immagini vengono regolate in modo da adattarle nel miglior modo possibile al sistema di riproduzione del colore e alle caratteristiche. È possibile modificare le impostazioni di qualità dell'immagine come indicato di seguito. <ul style="list-style-type: none"> – Tasto MENU - [Impostazioni] - [Impostazioni stampa] - [Impost. colori] (➡ pagina 69) – La regolazione della qualità di un'immagine è disponibile solo nel menu Stampa creativa. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a pagina 61.

Sintomo	Verifica voce	Causa/Soluzioni
L'immagine stampata effettuando la stampa direttamente da una scheda di memoria e dalla memoria interna risulta diversa rispetto alla stampa effettuata attraverso un computer.	—	→ A causa delle differenze tra l'elaborazione interna del dispositivo e l'elaborazione del software del computer, le immagini stampate risultano diverse.
Non è possibile stampare la data.	• Il parametro [Stampa data] è impostato su [Data] o su [Data/ora]?	→ Premere il tasto MENU, selezionare [Impostazioni] e impostare [Stampa data] in Impostazioni stampa su [Data] o su [Data/ora]. (➡ pagina 68)
	• L'immagine supporta il formato DCF?	→ La funzione Stampa data di questa unità supporta le immagini compatibili con gli standard DCF.
	• Si sta eseguendo la stampa in modalità presentazione?	→ Il layout dello schermo LCD viene stampato così com'è visualizzato, pertanto l'impostazione Stampa data non è valida.
La data viene stampata senza averlo richiesto.	• Il parametro [Stampa data] è impostato su [Disatt.]?	→ Premere il tasto MENU, selezionare [Impostazioni] e impostare [Stampa data] in Impostazioni stampa su [Disatt.]. (➡ pagina 68)
	• La data è stata salvata insieme all'immagine quando è stata ripresa con la fotocamera digitale?	→ Quando la data viene salvata insieme all'immagine, non è possibile effettuare una stampa senza la data.


Sintomo	Verifica voce	Causa/Soluzioni
Non si riesce a stampare l'immagine completamente nell'area stampabile. Sono visibili i bordi.	<ul style="list-style-type: none"> • È stata selezionata l'impostazione [Bordo 1] o [Bordo 2] per [Bordi] nel menu Impostazione stampa? 	→ Premere il tasto MENU, selezionare [Impostazioni] e impostare [Senza bordi] selezionando [Impostazioni stampa] - [Bordi]. (➡ pagina 68)
	<ul style="list-style-type: none"> • Le proporzioni dell'immagine sono corrette? 	→ A seconda del tipo di fotocamera digitale utilizzata, le proporzioni dell'immagine registrata variano, pertanto l'immagine potrebbe non venire stampata coprendo l'intera area stampabile.
Anche se si seleziona [Senza bordi] per [Bordi] in Impostazioni stampa, l'immagine viene stampata con i bordi su entrambi i lati.	<ul style="list-style-type: none"> • Si sta eseguendo la stampa in modalità presentazione? 	→ Quando si stampa in modalità presentazione, il layout dello schermo LCD viene stampato così com'è visualizzato, pertanto l'impostazione Stampa senza bordi non è valida.
	—	→ Quando si utilizza una periferica diversa da questo dispositivo per modificare o salvare un'immagine, anche le aree vuote intorno a un'immagine vengono salvate come parte dei dati dell'immagine. Anche se si stampano tali dati con l'impostazione Senza bordi, non è possibile eliminare i bordi da entrambi i lati di una stampa. (➡ pagina 68)
Non si riesce a stampare l'intera area di un'immagine.	<ul style="list-style-type: none"> • È stata impostata l'opzione [Bordo 1] in Impostazioni stampa? 	→ È possibile stampare l'intera area di un'immagine selezionando [Bordo 1] in Impostazioni stampa. (➡ pagina 68)
L'immagine viene stampata storta.	<ul style="list-style-type: none"> • Il vassoio della carta è stato inserito correttamente? 	→ Reinserire il vassoio della carta dritto e saldamente fino in fondo.
Sono presenti delle linee o dei punti bianchi sulle immagini stampate.	—	→ La testina di stampa o il percorso della carta potrebbero essersi sporcati. Utilizzare la cartuccia e il foglio di pulizia in dotazione per pulire la testina e il percorso. (➡ pagina 105)
L'immagine è eccessivamente chiara, scura, rossastra, giallastra o verdastra.	—	→ Regolare la qualità dell'immagine nell'apposita schermata. La regolazione della qualità di un'immagine è disponibile solo nel menu Stampa creativa. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a pagina 61.

Impostazioni

Sintomo	Verifica voce	Causa/Soluzioni
L'impostazione della funzione [Senza bordi] e [Bordo 1/2] non produce alcun effetto.	<ul style="list-style-type: none"> Si sta utilizzando il menu Stampa creativa? 	→ Nel menu Stampa creativa vengono utilizzati dei modelli e non è possibile selezionare le stampe con bordi o senza bordi.


Collegamento a un computer

Sintomo	Verifica voce	Causa/Soluzioni
Le immagini contenute in una scheda di memoria inserita nel dispositivo non vengono visualizzate sul computer.	—	→ La stampante non fornisce la funzione per visualizzare le immagini contenute nella scheda di memoria dal computer.
Il CD-ROM in dotazione è andato perduto e si desidera ottenerne uno nuovo.	—	→ Scaricare il driver della stampante dal sito Web del servizio di assistenza ai clienti. In alternativa, rivolgersi al proprio rivenditore Sony.
Non si riesce a installare il driver della stampante.	<ul style="list-style-type: none"> Le procedure di installazione sono state seguite correttamente? 	→ Per installare il driver, seguire le procedure nelle istruzioni per l'uso (→ pagina 78). Qualora si verifichi un errore, riavviare il computer ed eseguire di nuovo la procedura di installazione.
	<ul style="list-style-type: none"> È in esecuzione un'altra applicazione? 	→ Chiudere tutte le applicazioni, quindi ripetere l'installazione del driver.
	<ul style="list-style-type: none"> È stato specificato correttamente il CD-ROM come CD-ROM di installazione? 	→ Fare doppio clic su "Computer (Risorse del Computer)" e quindi sull'icona del CD-ROM nella finestra che si apre. Per installare il driver, seguire le procedure nelle istruzioni per l'uso.
	—	→ Il driver USB potrebbe non venire installato correttamente. Seguire le istruzioni per l'uso per installare di nuovo il driver USB.
	<ul style="list-style-type: none"> Nel sistema è in esecuzione un programma antivirus o un altro programma? 	→ Qualora nel sistema sia in esecuzione un programma antivirus o un altro programma, chiuderlo, quindi avviare l'installazione del driver.

Sintomo	Verifica voce	Causa/Soluzioni
Non si riesce a installare il driver della stampante.	<ul style="list-style-type: none"> • Si è effettuato l'accesso al sistema utilizzando un account utente di Amministratore? 	<p>→ Per installare il driver, accedere a Windows utilizzando un account utente di Amministratore.</p>
Il dispositivo non risponde al comando di stampa da un computer.	—	<p>→ Se sul desktop di Windows non viene visualizzato alcun errore, controllare lo schermo LCD del dispositivo.</p> <p>Se il dispositivo indica un problema, attenersi alla procedura seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spegnerne il dispositivo mediante l'interruttore  (accensione/attesa). 2. Scollegare il cavo di alimentazione, attendere da 5 a 10 secondi, quindi ricollegare il cavo. 3. Riavviare il computer. <p>Se il problema non viene risolto in questo modo, rivolgersi al proprio rivenditore Sony o a un centro di assistenza.</p>
Anche se è stato selezionato “Senza bordi”, l'immagine viene stampata con i bordi.	<ul style="list-style-type: none"> • Si sta utilizzando un software applicativo diverso da PMB? 	<p>→ Quando si utilizza un'applicazione diversa da PMB, un'immagine potrebbe venire stampata con i bordi anche se si seleziona la stampa senza bordi.</p> <p>Quando è possibile impostare la stampa con/senza bordi con un'applicazione, impostare l'immagine in modo che venga stampata interamente nell'area stampabile anche se viene stampata al di fuori dell'area stampabile.</p>
Il numero di stampe specificato nell'opzione “Pagine per foglio” all'interno della scheda “Layout” della finestra di dialogo “Proprietà Sony DPP-F800” non corrisponde al numero effettivo di stampe e ai risultati della stampa.	—	<p>→ A seconda dell'applicazione utilizzata, l'impostazione del numero di stampe dell'applicazione utilizzata potrebbe avere la priorità sull'impostazione specificata nella finestra di dialogo del driver della stampante.</p>


Sintomo	Verifica voce	Causa/Soluzioni
I colori dell'immagine stampata da un computer sono diversi da quelli stampati da una scheda di memoria.	—	→ Poiché il processo di stampa di un'immagine da una scheda di memoria è diverso da quello di stampa da un computer, è possibile che i colori non risultino perfettamente uguali.
Viene visualizzato il messaggio di errore "Errore rilevato durante l'invio di un documento alla periferica USB".	—	→ Scollegare e ricollegare il cavo USB.

Altro

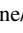Sintomo	Verifica voce	Causa/Soluzioni
Non si riesce a inserire correttamente il nastro a inchiostro.	—	→ Qualora il nastro a inchiostro non si arresti in posizione con uno scatto, rimuoverlo e reinserirlo. Solo nel caso in cui il nastro a inchiostro sia troppo allentato per essere caricato, metterlo in tensione. (→ pagina 33)
Non si riesce a rimuovere il nastro a inchiostro.	—	→ Spegnere il dispositivo mediante l'interruttore  (accensione/attesa), quindi riaccenderlo. Quando il rumore del movimento all'interno del dispositivo si arresta, provare a rimuovere il nastro a inchiostro. Qualora questo non risolva il problema, rivolgersi a un centro di assistenza Sony o al proprio rivenditore Sony.


Se la carta si inceppa

- 1** Spegner il dispositivo e riaccenderlo.
Attendere che la carta di stampa venga espulsa automaticamente.

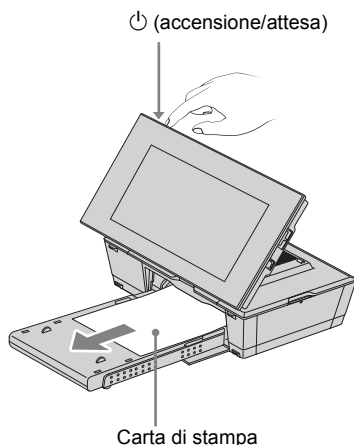

- 2** Rimuovere la carta di stampa espulsa dal dispositivo.
- 3** Rimuovere il vassoio della carta e il nastro a inchiostro dal dispositivo e verificare che non vi sia della carta di stampa inceppata all'interno.

Verificare l'eventuale presenza di carta inceppata. Qualora sia presente, rimuoverla.

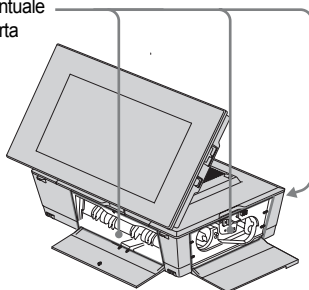

Suggerimenti

- Qualora non si riesca a rimuovere la carta inceppata, rivolgersi al proprio rivenditore Sony.

Pulizia


Se delle linee bianche o dei puntini vengono stampati sulle immagini, la testina di stampa a trasferimento termico potrebbe essersi sporcata con la polvere accumulatasi all'interno del dispositivo.

Pulire l'interno del dispositivo utilizzando la cartuccia e il foglio di pulizia in dotazione.

Prima di iniziare a pulire il dispositivo, rimuovere eventuali schede di memoria o cavi USB.


- 1 Aprire lo sportello dello scomparto del nastro a inchiostro e, qualora sia presente un nastro a inchiostro, rimuoverlo.

- 2 Inserire la cartuccia di pulizia in dotazione con il dispositivo e chiudere lo sportello dello scomparto del nastro a inchiostro.

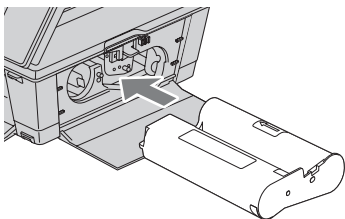

- 3 Rimuovere il vassoio della carta dal dispositivo. Qualora sia presente della carta di stampa nel vassoio, rimuoverla.

- 4 Inserire il foglio di pulizia nel vassoio della carta con il lato privo di contrassegni rivolto verso l'alto.

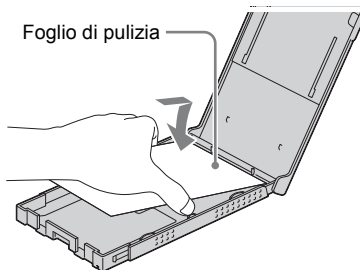

- 5 Inserire il vassoio della carta nel dispositivo e premere PRINT. La cartuccia e il foglio di pulizia eseguono la pulizia dell'interno del dispositivo. Al termine della pulizia, il foglio di pulizia viene espulso automaticamente.
- 6 Rimuovere la cartuccia e il foglio di pulizia dal dispositivo.

Suggerimenti

- Conservare assieme la cartuccia e il foglio di pulizia per ulteriori operazioni di pulizia future. Fare attenzione a non perderli.

Note

- Se si sono già ottenute prestazioni di stampa appropriate, la pulizia non migliora la qualità delle immagini stampate.
- Non collocare il foglio di pulizia sulla carta di stampa ed effettuare la pulizia, poiché si potrebbero provocare inceppamenti della carta o altri problemi.
- Qualora la pulizia non migliori la qualità dell'immagine stampata, eseguire il processo di pulizia un paio di volte.
- La pulizia del dispositivo non può essere eseguita mentre questo è collegato a un computer.

promemoria

Varie

Informazioni aggiuntive



Informazioni sulle schede di memoria

“Memory Stick”

Tipi di “Memory Stick” utilizzabili con questo dispositivo

Con questo dispositivo, è possibile utilizzare i seguenti tipi di “Memory Stick”.^{*1}

Tipo di “Memory Stick”	Visualizzazione/ stampa/ eliminazione/ salvataggio
“Memory Stick” ^{**2} (Non compatibile con “MagicGate”)	OK
“Memory Stick” ^{**2} (Compatibile con “MagicGate”)	OK ^{*5}
“MagicGate Memory Stick” ^{**2}	OK ^{*5}
“Memory Stick PRO” ^{**2}	OK ^{*5}
“Memory Stick PRO-HG” ^{**2}	OK ^{*5*6}
“Memory Stick Micro” ^{**3} (“M2” ^{**4})	OK ^{*5}

^{*1} Questo dispositivo supporta FAT32. Il funzionamento di questo dispositivo con un “Memory Stick” con una capacità di 32 GB o inferiore prodotto da Sony Corporation è stato dimostrato. Tuttavia, non si garantisce il funzionamento di tutti i supporti “Memory Stick”.

^{*2} Il dispositivo è dotato di un alloggiamento compatibile sia con supporti in formato standard che con supporti in formato Duo. Senza un adattatore per “Memory Stick Duo”, è possibile utilizzare sia un “Memory Stick” in formato standard che un “Memory Stick Duo” in formato compatto.

^{*3} In caso di utilizzo di un “Memory Stick Micro” con questo dispositivo, inserirlo sempre in un adattatore “M2”.

^{*4} “M2” è un'abbreviazione di “Memory Stick Micro”. In questo capitolo, l'abbreviazione “M2” viene utilizzata per descrivere i supporti “Memory Stick Micro”.

^{*5} Non è possibile eseguire operazioni di lettura/ registrazione di dati che richiedono la protezione dei diritti d'autore “MagicGate”. “MagicGate” è il nome generico di una tecnologia di protezione dei diritti d'autore sviluppata da Sony utilizzando l'autenticazione e la cifratura.

^{*6} Questo dispositivo non supporta il trasferimento dei dati in parallelo a 8 bit.

Note sull'uso

- Non inserire più di un “Memory Stick” contemporaneamente, perché questo potrebbe provocare problemi con il dispositivo.
- In caso di utilizzo di un “Memory Stick Micro” con questo dispositivo, inserirlo sempre in un adattatore “M2”.
- L'inserimento di un “Memory Stick Micro” nel dispositivo senza un adattatore “M2” potrebbe rendere impossibile la rimozione della “Memory Stick Micro”.
- L'inserimento di un “Memory Stick Micro” in un adattatore “M2” e il successivo inserimento dell'adattatore “M2” in un adattatore per “Memory Stick Duo” potrebbe causare un funzionamento non corretto del dispositivo.
- Per la formattazione di un “Memory Stick”, utilizzare la funzione di formattazione della fotocamera digitale. Se si formatta un “Memory Stick” con il computer, le immagini potrebbero non essere visualizzate correttamente.
- Quando si formatta un “Memory Stick”, tutti i dati, compresi i file di immagini protette, vengono cancellati. Per evitare la cancellazione accidentale di dati importanti, assicurarsi di controllare il contenuto del “Memory Stick” prima di eseguire la formattazione.
- Non è possibile registrare, modificare o eliminare i dati se si fa scorrere l'interruttore di protezione da scrittura sulla posizione LOCK.
- Non applicare materiali diversi dall'etichetta in dotazione nel punto di applicazione dell'etichetta. Quando si applica l'etichetta in dotazione, assicurarsi di applicarla sull'apposito punto. Assicurarsi che l'etichetta non sporga verso l'esterno.

Scheda di memoria SD

Il doppio alloggiamento per la scheda di memoria SD/xD-Picture Card consente di utilizzare le schede seguenti:

- Scheda di memoria SD^{*1}
- Scheda di memoria miniSD, scheda di memoria microSD
(È richiesto un adattatore)^{*2}.
- Scheda di memoria SDHC^{*3}
- Scheda di memoria miniSDHC, scheda di memoria microSDHC
(È richiesto un adattatore)^{*2}.
- Scheda di memoria standard MMC^{*4}

Non si garantisce il funzionamento corretto con tutti i tipi di schede di memoria SD e di schede di memoria standard MMC.

^{*1} È stato dimostrato il funzionamento del dispositivo con una scheda di memoria SD con capacità di 2 GB o inferiore.

^{*2} Alcuni adattatori per schede disponibili in commercio sono dotati di terminali di protezione sul retro. Questo tipo di adattatore potrebbe non funzionare correttamente con il dispositivo.

^{*3} È stato dimostrato il funzionamento del dispositivo con una scheda di memoria SDHC con una capacità di 32 GB o inferiore.

^{*4} È stato dimostrato il funzionamento del dispositivo con una scheda di memoria standard MMC con una capacità di 2 GB o inferiore.

Note sull'uso

Non è possibile eseguire la lettura o la registrazione di dati che richiedano il sistema di protezione dei diritti d'autore.

xD-Picture Card

Il doppio alloggiamento per la scheda di memoria SD/xD-Picture Card di questo dispositivo consente di utilizzare una xD-Picture Card^{*5}. Non tutte le operazioni della scheda di memoria sono supportate e non è possibile garantire il funzionamento corretto per tutti i tipi di xD-Picture Card.

^{*5} È stato dimostrato il funzionamento del dispositivo con una xD-Picture Card con una capacità di 2 GB o inferiore.

Note sull'uso delle scheda di memoria

- Assicurarsi che l'orientamento della scheda e dell'alloggiamento siano corretti. Se si inserisce la scheda in maniera incorretta o nell'alloggiamento sbagliato si potrebbe danneggiare il dispositivo.
- L'applicazione di una forza eccessiva durante l'inserimento di una scheda di memoria potrebbe danneggiare la scheda di memoria o il dispositivo.
- Non rimuovere una scheda né spegnere il dispositivo in fase di lettura o di accesso ai dati o mentre l'indicatore di accesso lampeggia.
- Si consiglia di effettuare il backup dei dati importanti.
- I dati elaborati con il computer potrebbero non essere riproducibili con il dispositivo.
- Quando si trasporta o si conserva una scheda, inserirla nella custodia in dotazione con la scheda.
- Non toccare i terminali delle schede con le mani o con oggetti metallici.
- Non colpire, piegare o far cadere le schede.
- Non smontare o modificare le schede.
- Non esporre le schede all'acqua.
- Non utilizzare né conservare le schede nelle condizioni seguenti:
 - In ubicazioni in cui le condizioni operative richieste non siano rispettate, incluse ubicazioni quali l'interno caldo di un'auto parcheggiata al sole e/o all'aperto in estate, esposte alla luce solare diretta o in prossimità di un radiatore
 - Ubicazioni umide o in cui siano presenti sostanze corrosive
 - Ubicazioni soggette a elettricità statica o disturbi elettrici

Caratteristiche tecniche

■ Stampante/cornice per fotografie digitali

Metodo di stampa

Stampa a sublimazione di colore
(3 passaggi giallo/magenta/ciano)

Risoluzione di stampa

300 (H) dpi × 300 (V) dpi

Elaborazione delle immagini per punto

256 toni (8 bit ciascuno per giallo/
magenta/ciano)

Area stampabile

1.800 punti × 1.200 punti

Dimensioni di stampa

101,6 mm × 152,4 mm
(massimo, senza bordi)

Velocità di stampa (per foglio)*1 *2

Memoria interna*3/Scheda di memoria*4:
Circa 63 sec.
PC*5: Circa 60 sec.

Nastro a inchiostro/Carta di stampa

→ Fare riferimento alle “Informazioni sui
pacchetti per stampe” in dotazione.

Schermo LCD

Pannello LCD:
20 cm/8,0 pollici, matrice attiva TFT
Numero complessivo di punti:
1.152.000 punti
(800 × 3(RGB) × 480) punti

Area effettiva di visualizzazione

Proporzioni di visualizzazione:
16:10
Area dello schermo LCD:
Circa 19,3 cm/7,6 pollici
Numero complessivo di punti:
1.069.080 punti
(755 × 3(RGB) × 472) punti

Durata Retroill. LCD

20.000 ore
(prima che si dimezzi la luminosità della
retroilluminazione)

Connettori di ingresso/uscita

Connettore USB (tipo B, Full-Speed USB)
Alloggiamenti
Alloggiamento per “Memory Stick”
(Standard/Duo)/
Alloggiamento per scheda di memoria SD/
Alloggiamento per xD-Picture Card/
Alloggiamento per scheda MMC

Formati di file di immagini compatibili

JPEG: compatibile con DCF 2,0,
compatibile con Exif 2,21, JFIF*6
TIFF: compatibile con Exif 2,21
BMP*7: formato Windows da 1, 4, 8, 16,
24, 32 bit
(Alcuni formati di file di immagini non
sono compatibili).

Numero massimo di pixel visualizzabili e stampabili

8.000 (H) pixel × 6.000 (V) pixel*8

File system

FAT12/16/32

Nome del file di immagine

Formato DCF 256 caratteri entro il 5°
livello gerarchico

Numero massimo di file gestibili

4.999 file nella memoria interna o nella
scheda di memoria

Capacità della memoria interna*9

Circa 256 MB
(possibilità di salvare circa 500
immagini*10).

Requisiti di alimentazione

Presa DC IN, DC 24 V

Assorbimento

80 W (massimo)
In modalità di attesa: meno di 1 W

Temperatura di funzionamento

5 °C-35 °C

Dimensioni

In posizione laterale:

Circa 231 mm × 157 mm × 113 mm
(l/a/p)

In posizione verticale:

Circa 157 mm × 231 mm × 121 mm
(l/a/p)

Posizione di stampa (orizzontale):

Schermo LCD aperto:

Circa 231 mm × 208 mm × 154 mm
(l/a/p)

Schermo LCD chiuso:

Profondità con vassoio carta applicato:

Circa 301 mm

Circa 231 mm × 88 mm × 157 mm

(l/a/p)

Profondità con vassoio carta applicato:

Circa 310 mm

Peso

Circa 1,5 kg

(escluso il vassoio della carta (Circa 115 g), nastro a inchiostro e alimentatore CA)

Accessori in dotazione

Fare riferimento a “Verifica accessori inclusi” a pagina 12.

■ Alimentatore CA AC-S2422

Requisiti di alimentazione

da ~ 100 V a 240 V, 50 Hz/60 Hz

da 1,5 A a 0,75 A

Tensione nominale in uscita

== 24 V 2,2 A

Picco 3,7 A - 9,2 s

Dimensioni

Circa 60 mm × 30,5 mm × 122 mm (l/a/p)
(eccetto le parti sporgenti e i cavi)

Peso

Circa 305 g

Si veda l'etichetta dell'alimentatore CA per ulteriori dettagli.

Design e caratteristiche tecniche suscettibili di modifiche senza preavviso.

* Il numero di stampe stimato è di circa 2.000 fogli (P size). Per il numero totale di stampe, fare riferimento a [Informaz. di sistema] nel menu Impostazioni.

*1: Tempo medio tra la pressione del tasto PRINT e l'uscita della carta stampata. (Il tempo può variare in base alle dimensioni e al formato dei dati dell'immagine e alle condizioni di utilizzo.)

*2: Impostazioni di stampa: [Bordi] è impostato su [Senza bordi], [Stampa data] è impostato su [Disatt.], e [Auto Fine Print7] è impostato su [Attivato].

*3: Immagini scattate con un fotocamera fissa digitale Sony con un conteggio effettivo di pixel di circa 12.100.000 (dimensioni del file di circa 4,1 MB) e memorizzate sulla memoria interna del dispositivo impostata su [Ridimens.] (dimensioni file di circa 400 KB). (pagina 67)

*4: Immagini in *3 memorizzate su un “Memory Stick PRO Duo” Sony. Stampate dal “Memory Stick PRO Duo” nell'alloggiamento dell'unità.

*5: escluso il tempo di elaborazione e di trasferimento dei dati.

*6: JPEG base in formato 4:4:4, 4:2:2 o 4:2:0

*7: non è possibile utilizzare Picture Motion Browser (PMB) per la stampa.

*8: è necessaria una risoluzione di almeno 17 punti sia in orizzontale che in verticale. Un'immagine con una proporzione di almeno 20:1 potrebbe non essere visualizzata correttamente. Nonostante una proporzione inferiore a 20:1, possono verificarsi dei problemi per quanto riguarda miniature, presentazioni o altro.

*9: la capacità, calcolata 1 MB, equivale a 1.000.000 byte. La capacità effettiva è inferiore, dal momento che sono inclusi i file di gestione e le applicazioni. Circa 190 MB.



*10: il numero di immagini memorizzate fornisce un'indicazione approssimativa per il ridimensionamento e l'importazione di immagini. Durante il ridimensionamento e l'importazione, le immagini vengono ridimensionate automaticamente a circa 2.000.000 di pixel. Questo valore varia in base al soggetto e alle condizioni di ripresa.

Home page del servizio di assistenza clienti

Le informazioni più aggiornate sul servizio di assistenza sono disponibili al seguente indirizzo web:

<http://www.sony.net/>

Marchi di fabbrica e copyright

- **S-Frame**, Cyber-shot, , "Memory Stick", **MEMORY STICK**, "Memory Stick Duo", **MEMORY STICK DUO**, "MagicGate Memory Stick", "Memory Stick PRO", **MEMORY STICK PRO**, "Memory Stick PRO Duo", **MEMORY STICK PRO DUO**, "Memory Stick PRO-HG Duo", **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, "Memory Stick Micro", **MEMORY STICK MICRO**, **M2**, "Memory Stick-ROM", **MEMORY STICK-ROM**, "MagicGate", e **MAGICGATE** sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista e DirectX sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Macintosh e Mac OS sono marchi registrati di Apple Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Intel e Pentium sono marchi registrati o marchi di Intel Corporation.
-  o xD-Picture Card™ è un marchio di FUJIFILM Corporation.
- Contains iType™ e i caratteri di Monotype Imaging Inc. iType™ sono marchi registrati di Monotype Imaging Inc.
- I logo SD e SDHC sono marchi di fabbrica di SD-3C, LLC.
- Libtiff
Copyright © 1988 - 1997 Sam Leffler
Copyright © 1991 - 1997 Silicon Graphics, Inc.
- Lua
Copyright © 1994-2008 Lua.org, PUC-Rio.
- Licenza di tipo gratuito e completo
Copyright 1996-2002, 2006 di David Turner, Robert Wilhelm e Werner Lemberg
- Tutti gli altri nomi di aziende o di prodotti qui citati potrebbero essere marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati delle rispettive aziende. Inoltre, i simboli "TM" e "®" non sempre vengono riportati nel presente manuale.
- Altri marchi e nomi commerciali si riferiscono ai rispettivi proprietari.

Precauzioni

Sicurezza

- Fare attenzione a non collocare né far cadere oggetti pesanti sul cavo di alimentazione e a non danneggiarlo in alcun modo. Non utilizzare mai questo dispositivo con un cavo di alimentazione danneggiato.
- Qualora un oggetto o del liquido cadano all'interno del corpo del dispositivo, scollegarlo e farlo controllare da personale qualificato prima di utilizzarlo di nuovo.
- Non smontare mai il dispositivo.
- Per scollegare il cavo di alimentazione, estrarlo afferrandolo per la spina. Non tirare mai il cavo stesso.
- Quando non si intende utilizzare il dispositivo per un periodo di tempo prolungato, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica a muro.
- Maneggiare il dispositivo con delicatezza.
- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare sempre il dispositivo dalla presa elettrica prima di effettuare operazioni di pulizia e di assistenza.
- Non ostruire la finestra di ventilazione. Con la finestra di ventilazione ostruita, il calore si accumulerebbe all'interno del dispositivo con pericolo di incendio o problemi di funzionamento. Per garantire una buona ventilazione osservare i seguenti accorgimenti.
- Collocare il dispositivo a una distanza di almeno 20 cm dalla parete.
- Non collocare il dispositivo in un luogo ristretto.
- Non collocarlo su un tappeto spesso, una coperta o altri elementi in cui il dispositivo possa sprofondare una volta appoggiato.
- Non avvolgere il dispositivo in un panno.
- Non utilizzarlo collocandolo su un lato o capovolto.

- Non toccare o scrutare l'interno dell'apertura da cui fuoriesce la carta. La carta potrebbe fuoriuscire improvvisamente e causare lesioni.
- Non sollevare il dispositivo tenendolo per il cavo elettrico, il cavo di collegamento, il vassoio della carta, lo sportello dello scomparto del nastro a inchiostro o lo schermo LCD, in quanto potrebbe cadere, riportando danni o causando lesioni fisiche.

Collocazione

- Evitare di collocare il dispositivo in ubicazioni soggette a:
 - vibrazioni
 - umidità
 - polvere eccessiva
 - luce solare diretta
 - temperature estremamente elevate o estremamente basse
- Non utilizzare apparecchiature elettriche accanto al dispositivo, in quanto quest'ultimo non funziona correttamente all'interno di campi elettromagnetici.
- Non appoggiare oggetti pesanti sul dispositivo.
- Lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante per non bloccare i fori di aerazione.
In caso contrario il dispositivo potrebbe surriscaldarsi.

Informazioni sull'alimentatore CA

- Anche se il dispositivo viene spento, l'alimentazione CA (corrente domestica) continua a essere generata mentre il dispositivo è collegato alla presa elettrica a muro tramite l'alimentatore CA.
- Utilizzare l'alimentatore CA in dotazione con il dispositivo. Non utilizzare altri alimentatori CA, in quanto questo potrebbe provocare un malfunzionamento.
- Non utilizzare l'alimentatore CA in dotazione con altri apparecchi.
- Non utilizzare un trasformatore elettrico (convertitore da viaggio), in quanto questo potrebbe provocare un surriscaldamento o un malfunzionamento.
- Qualora il cavo dell'alimentatore CA sia danneggiato, non utilizzarlo ulteriormente, poiché potrebbe essere pericoloso.

Non danneggiare l'alimentatore CA

Il danneggiamento dell'alimentatore CA potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

- Non effettuare modifiche o tagli.
- Non appoggiarvi oggetti pesanti e non tirarlo.
- Tenerlo lontano da apparecchiature soggette a riscaldarsi. Evitare che l'alimentatore si riscaldi.
- Scollegare sempre il dispositivo afferrando la spina e tirandola.

In caso di danni all'alimentatore CA, rivolgersi al rivenditore Sony o al servizio di assistenza clienti Sony.

Informazioni sulla formazione di condensa

Se il dispositivo viene portato direttamente da un ambiente freddo a un ambiente caldo oppure collocato in una stanza estremamente calda o umida, al suo interno potrebbe formarsi della condensa. In questi casi, probabilmente il dispositivo non funzionerebbe in modo corretto e qualora si continuasse a utilizzarlo potrebbe anche guastarsi. Qualora si formi della condensa, scollegare il cavo di alimentazione CA dal dispositivo e non utilizzarlo per almeno un'ora.

Informazioni sul trasporto

Quando si trasporta il dispositivo, rimuovere nastro a inchiostro, vassoio della carta, scheda di memoria, alimentatore CA e cavi collegati e inserire il dispositivo e le relative periferiche nella confezione originale, insieme all'imballaggio di protezione.

Qualora non si disponga più della confezione originale e dei componenti di imballaggio, utilizzare materiale di imballaggio simile, in modo che il dispositivo non venga danneggiato durante il trasporto.

Pulizia

Pulire il dispositivo con un panno morbido asciutto o con un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente delicata. Non utilizzare alcun tipo di solvente, quali alcool o benzina, che potrebbero danneggiare il rivestimento.

CD-ROM

Non tentare di riprodurre il CD-ROM in dotazione in un lettore CD musicale.

In questo modo si potrebbero causare perdita dell'udito o danni agli altoparlanti o alle cuffie, nonché problemi di funzionamento.

Smaltimento del dispositivo

La formattazione del dispositivo potrebbe non cancellare completamente i dati della memoria interna. Al momento di smaltire il dispositivo si consiglia di distruggere fisicamente il dispositivo.

Note sullo smaltimento del dispositivo

I dati memorizzati nella memoria interna del dispositivo potrebbero non venire eliminati completamente mediante [Formatt. mem. int.]. Sony consiglia di distruggere fisicamente il dispositivo prima dello smaltimento.

Indice analitico

Simboli

“Memory Stick”

Inserimento 25

Tipi 108

A

Accessori in dotazione 12

Alimentatore CA 22

Annullamento della stampa
85

Auto Fine Print 7 68, 84

B

Bianco e nero 41, 61

Bordi/Senza bordi 56, 68,
84

C

Calendario 29, 57

Caratteristiche tecniche 111

Cavo USB 74, 79

Collegamento

Computer 74

Fonte di alimentazione
CA 22

D

DC IN 24 V 22

DCF (Design rule for
Camera File system) 68

Dimens. import. immag. 67

Disinstallazione

Driver della stampante 80

PMB (Picture Motion
Browser) 81

DPOF 63

E

Eliminazione di
un'immagine 47

Esportazione di
un'immagine 45

F

File associato 17

Fonte di alimentazione CA
22

Formatt. mem. int. 47, 67

Foto ID 60

I

Importazione nella memoria
interna 42

Impost. colori 41, 69

Impost. lingua 67

Impost. presentaz. 41

Casuale 41

Effetto 41

Effetto colore 41

Intervallo 41

Mod. visualiz. 41

Impostaz. data e ora 24, 66

Impostaz. generali 66

Impostazione del numero di
stampe 36

Impostazione in posizione
orizzontale o verticale 21

Inceppamento carta 104

Informazioni sulla
protezione 17

Ingrandimento e riduzione
delle dimensioni di
un'immagine 51

Ingrandimento/riduzione di
un'immagine 51

Inizializza 65, 67

Inserimento della carta di
stampa 34

Inserimento di un nastro a
inchiostro 33

Inserimento di una scheda di
memoria 25

Installazione

Driver della stampante 78

PMB (Picture Motion
Browser) 81

Interruttore di protezione da
scrittura 108

L

Layout di stampa 59

Luminosità 62

M

Modalità Single view 30

Modifica delle impostazioni
64

Modifica di un'immagine 61

N

Nitidezza 62

Numero di stampe 36

O

Ordinamento delle
immagini 50

Orientamento 83

P

PMB (Picture Motion
Browser) 81

Precauzioni 113

Pulizia 105, 115

R

Registrazione di una cartella
di navigazione 86

Regolazione di
un'immagine 61

Requisiti di sistema

Macintosh 72

Windows 72

Rimozione di una scheda di
memoria 26

Rotazione di un'immagine
51

S

Salvataggio di un'immagine
62

Saturazione 62

Scheda di memoria SD

Inserimento 25

Tipi 109

Schede di memoria

Inserimento 25

Schede di memoria Note
sull'uso 110

Schermo LCD 13

Seppia 41

Sostituzione della pila del
telecomando 20

Spegn/acc. autom. 52, 66

Spostamento di
un'immagine 61

Stampa

Calendario 57

Da un computer 78

Da un'applicazione
software disponibile in
commercio 87

Foto ID 60

Immagini nella scheda di
memoria 36

Layout di stampa 59

Utilizzo di PMB (Picture
Motion Browser) 82

Stampa batch 63

Stampa creativa 57

Stampa data 56, 68

Stampa indice 63

Stampa tutto 63

Stato iniziale 24

Supporto di riproduzione 44

T

Tasto accensione/attesa 14,
15, 23

Telecomando 20

Tinta 62

V

Visualizzazione come
presentazione di diapositive
28

Visualizzazione delle
immagini come indice 31

X

xD-Picture Card

Inserimento 25

Tipi 109

promemoria